


# By-pass f/Inox manifold

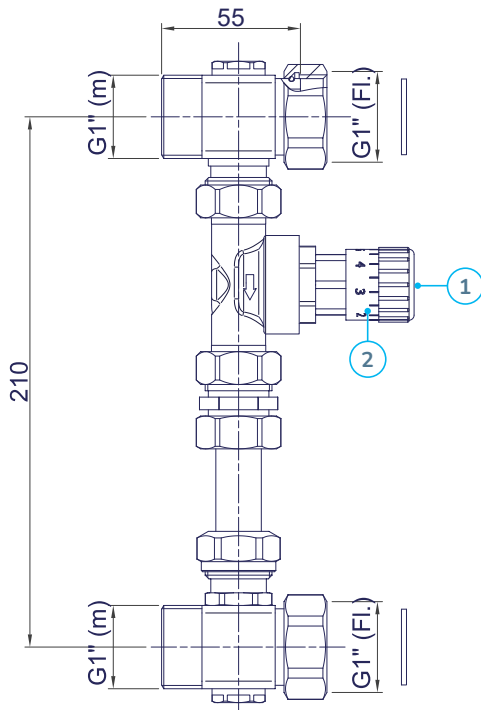

### Funksjon

Bypass-ventilen sørger for å opprettholde pumpetrykket i varmesystemer på et konstant nivå. Dette er nødvendig når radiator- / gulvvarmens termostatventiler er lukket eller nesten lukket.

### Installasjon

Bypass-modulen monteres enkelt på radiator-/gulvvarmefordeleren. Den flate pakningen og kuppelingen sikrer rask, pålitelig og stabil tilkobling av modulen til manifoldene.

### Innstilling ventil

Løsne låseskruen (1). Juster åpningstrykket med hånddratt (2). Åpningstrykket skal være omtrent 20 % høyere enn systemets trykkfall. Jo høyere det faktiske trykket er over åpningstrykket, desto høyere blir overløpsvolumet: ventilen er åpen når forbrukerkretsen er lukket. Åpningstrykket som skal stilles inn vises i diagrammet. Stram låseskruen (1).

