

Gyorsútmutató a felhasználók számára

Bevezetés a Sentio-ba

Az Ön ingatlana padlófűtési rendszerrel van felszerelve, amelyet a Wavin saját Sentio vezérlőrendszere vezérel, amelyet az egyszerűség és a könnyű kezelhetőség jegyében terveztünk.

Tartalomjegyzék

A Sentio bevezetése.....	1
A rendszer elemei	2
Termosztátok és érzékelők.....	2
Központi vezérlőegység (CCU)	3
Termosztát alapfunkciók	4
Szobai beállítások	4
Kényelmi beállítások	4
Csatlakozás az internethez	5
A LAN-kábel csatlakoztatása	5
A Sentio alkalmazás letöltése és beállítása.....	5
Az elemek cseréje	6
Csatlakozási séma	7
Támogatás	8
A firmware frissítése	8
Távoli hozzáférés engedélyezése	8

Új a padlófűtés?

Fontos szem előtt tartani, hogy a padlófűtés másképp működik, mint egy hagyományos radiátoros rendszer. Míg a radiátorok általában rövid szakaszokban, nagyon magas hőmérsékleten működnek, addig a padlófűtés egész napos működésre van kihegyezve, sokkal alacsonyabb vízhőmérsékletet használva.

A kazán vagy hőszivattyú hatékonyabb energiafelhasználása mellett további előnye, hogy ingatlana egész nap egyenletes, kellemes hőmérsékleten marad.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a padlófűtés a radiátorokhoz képest sokkal lassabban reagál a helyiség hőmérsékletének változására. Szerencsére a Sentio egy "adaptív" vezérlőrendszer: ha Ön úgy ütemezi be a helyiséget, hogy 17 órakor 21°C legyen, a padlófűtés nem egyszerűen pontosan 17 órakor fog bekapcsolni, hanem előzetesen aktiválódik, hogy a kívánt időpontban elérje a kívánt hőmérsékletet, és a tanulás során fokozatosan javítja az időzítést.

Végezetül ne felejtse el, hogy az egész padló az Ön fűtőeleme. Ha a padlót jelentős mennyiségű bútorral vagy vastag szőnyeggel borítja, az csökkenti a fűtési hatást.

Az egészséges beltéri klíma fenntartása

Általánosan elfogadott, többek között az Egészségügyi Világszervezet által is elfogadott, hogy a beltéri hőmérséklet optimális értéke a következő 18°C, 40-60%-os relatív páratartalom mellett. A Sentio mindkettőt méri, így mindig biztosíthatja, hogy otthona egészséges maradjon.

Ha a beltéri levegő túl sokáig túl hideg marad, a vízgőz megmarad benne, és elősegíti a nedvesség és a penész kialakulását, ami veszélyeztetia lakók egészségét.


Alapértelmezett beállítások

A rendszer alaphelyzetben "Eco" üzemmódra van állítva, amely egész nap egyenletes 18°C-os hőmérsékleten tartja ingatlanát. Az alkalmazás beállítása után (lásd az 5. oldalt) módosíthatja ezt, és az Ön által választott időbeosztás szerint "Comfort" (20°C) vagy "Extracomfort" (23°C) üzemmódba állíthatja a fűtést.




A rendszer elemei

Termosztátok és érzékelők

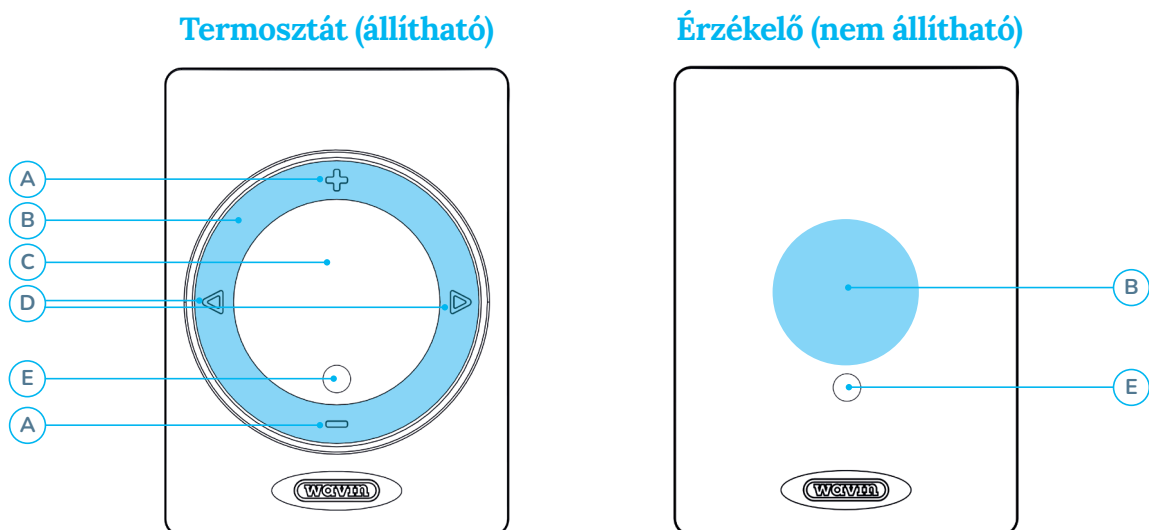

Jel	Funkció	LED állapota	Magyarázat
A	Plusz és mínusz gombok		A megjelenített szám magasabb vagy alacsonyabb értékre történő módosítása
B	Érintési terület		Érintse meg ezt a területet a kijelző aktiválásához (csak termosztát) és az alapvető hőmérsékleti beállításokhoz való hozzáféréshez. Hosszabb ideig tartó megnyomással a fejlettebb beállítási menükhöz lehet hozzáférni
C	Kijelző		A termosztát megérintésekor ez a központi kijelző világít fel
D	Bal és jobb oldali gombok		Görgetés a következő vagy előző menüponthoz
E	Állapot LED	Folyamatos zöld	Üresjárat - nincs aktív fűtés vagy hűtés
		Folyamatos piros	Fűtés aktív
		Folyamatos kék	Hűtés aktív
		Piros gyors villogás	Hiba / a termosztát nem csatlakozik a CCU-hoz
		Sárga kettős villogás	Alacsony töltöttségű akkumulátor (csak vezeték nélküli modelleknél)


Központi vezérlőegység (CCU)

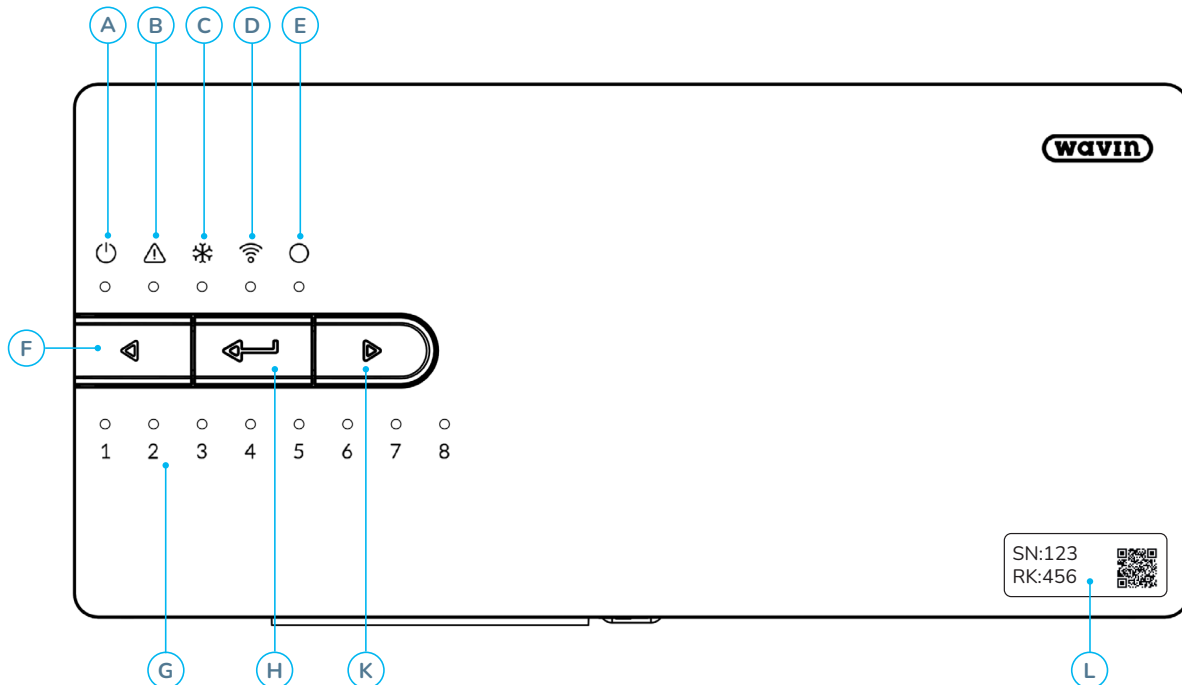


Jel	Ikon	Funkció	LED állapota	Magyarázat
A		Állapot	Ki	Nincs áramellátás a készülékben
			Zöld	Bekapcsolva és OK
			Piros	A rendszer előkészül
B		Figyelmeztetés	Sárga villogás	Hiba, pl. termosztát vagy érzékelő kapcsolata megszakadt
			Sárga gyors villogás	Rendszerfrissítés folyamatban
C		Hűtés	Kék	Hűtés aktív
D		LAN állapot	Folyamatos zöld	Csatlakozik az internethez és a felhőszolgáltatáshoz
			Zöld villogás	Csatlakozik az internethez, de nincs felhőszolgáltatás
			Zöld gyors villogás	Alkalmazás regisztrálásához aktív tanulási mód
			Folyamatos kék	Új firmware-verziót találtak és készen áll a frissítésre
			Kék villogás	Új firmware-verzió ellenőrzésére készül
			Kék gyors villogás	Új firmware-verzió ellenőrzése folyamatban
E		Perifériák	Folyamatos zöld	Globális perifériák bejegyezve
			Piros villogás	Beiratkozási mód aktív - új perifériák csatlakoztathatók
F		Válassza ki a bal oldalt	-	Nyomja meg a balra következő LED kiválasztásához
G	1-8	A működtető csatornák	Folyamatos piros	Fűtés aktív
			Folyamatos zöld	Üresjárat - nincs fűtés vagy hűtés aktív
			Folyamatos kék	Hűtés aktív
			Folyamatos lila	Üresjárat - nincs működtető / csak a radiátorral működő zóna
			Piros villogás	Beiratkozási mód aktív - új működtetők csatlakoztathatók
			Fehér lassú villogás	Szelepgyakorlási rutin folyamatban (megelőző karbantartás)
			Folyamatos sárga	Frissítés/újraindítás a beállítások megváltoztatását követően
			Piros-zöld villogás	Fűtés blokkolva
			Kék-zöld villogás	Hűtés blokkolva
H		Enter / Tanulás	-	Nyomja meg a kiválasztás megerősítéséhez
K		Válassza ki a jobb oldalt	-	Nyomja meg a jobbra következő LED kiválasztásához
L		Sorozatszám matrica	-	Megjeleníti a CCU egyedi sorozatszámát (SN) és regisztrációs kódját (RK). A QR kód a regisztrációs kódot jelképezi, és a Sentio alkalmazásból beolvasható az egyszerű beállítás érdekében.

Alapvető termosztát funkciók

Szoba beállítások

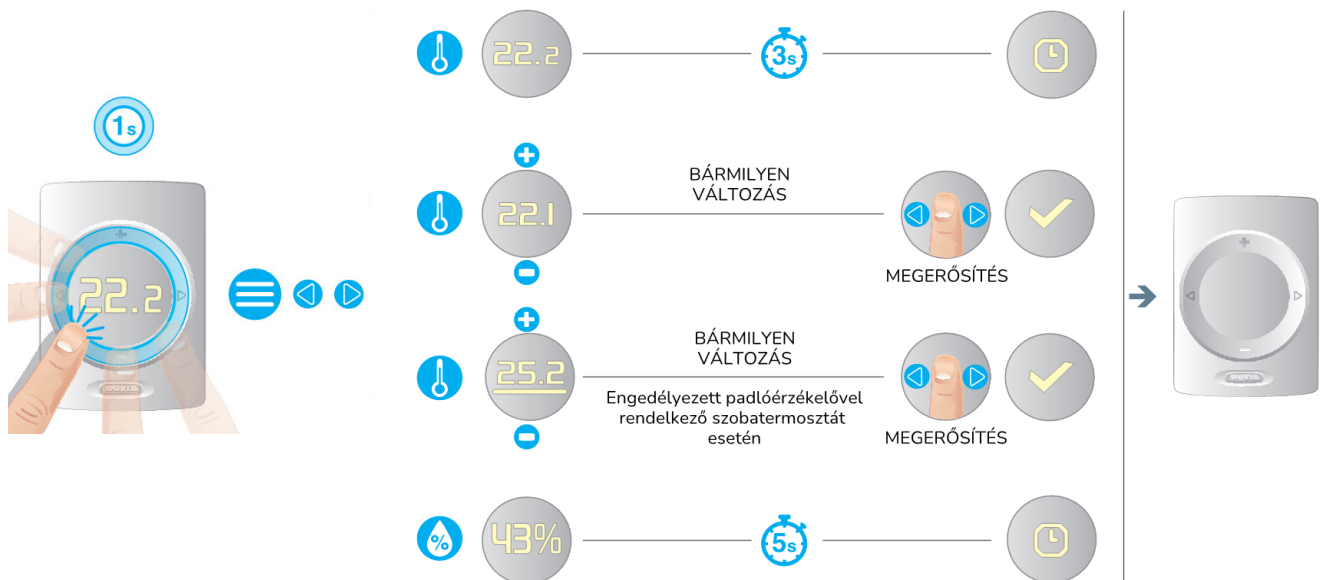


Szoba komfort beállítások

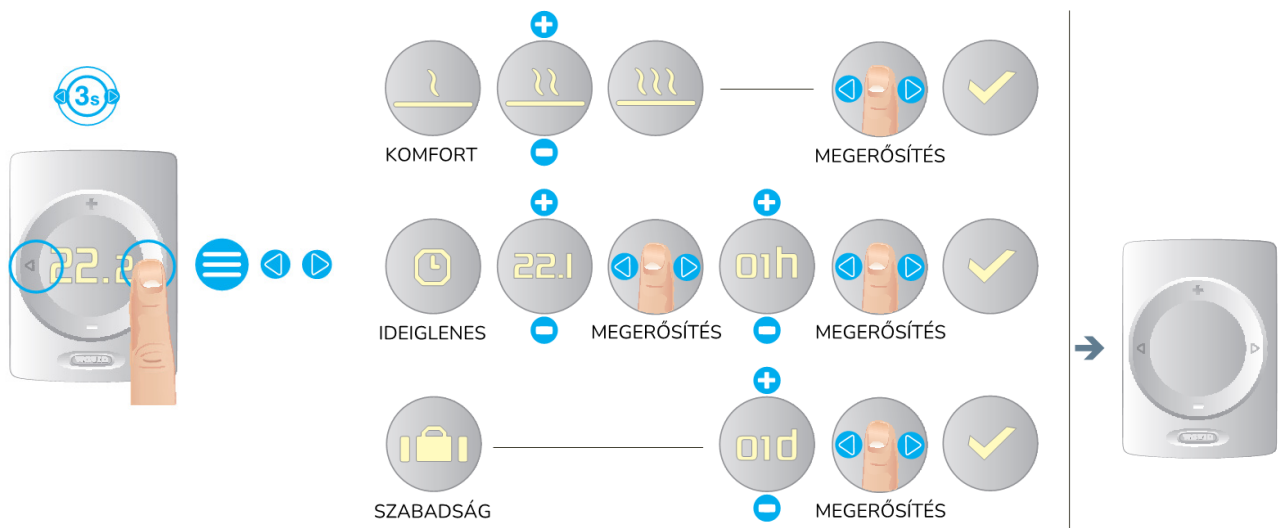

Csatlakozás az internethez

Csatlakoztassa a LAN-kábelt


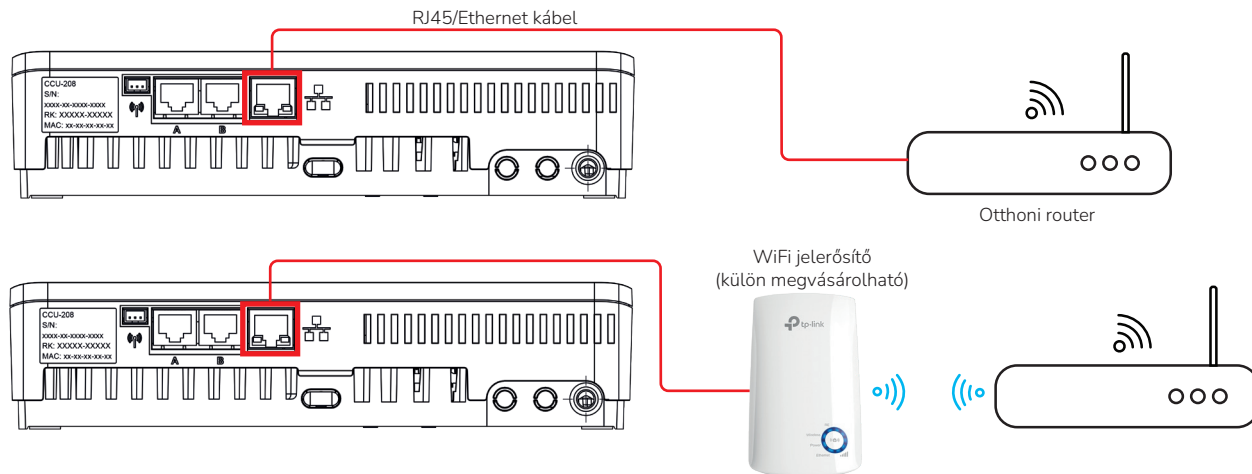


Töltse le és állítsa be az alkalmazást


1



2

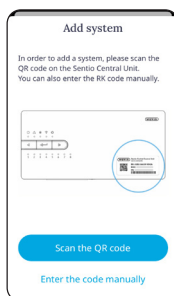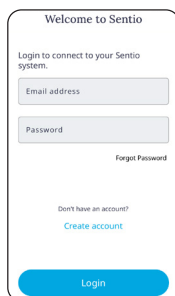


3

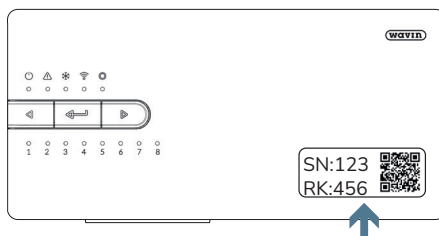

A regisztrációs kulcs (RK) a CCU-n található matricán található; általában az első oldalon.

4

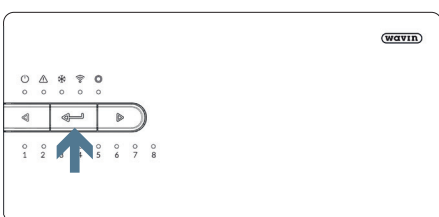


Nyomja meg a tanulási gombot a CCU-n.




Hogyan cserélje ki az elemeket


Vezeték nélküli termosztátok és érzékelők

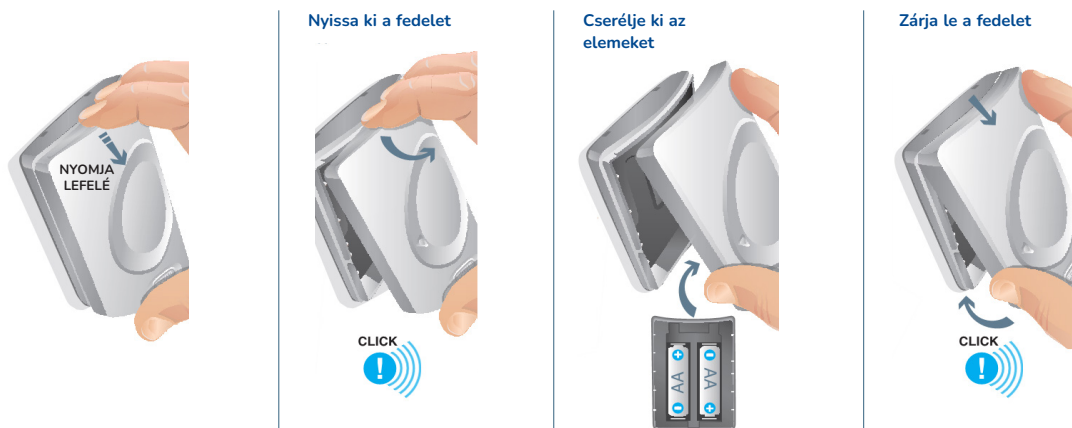

Intelligens radiátor termosztát (SRT)

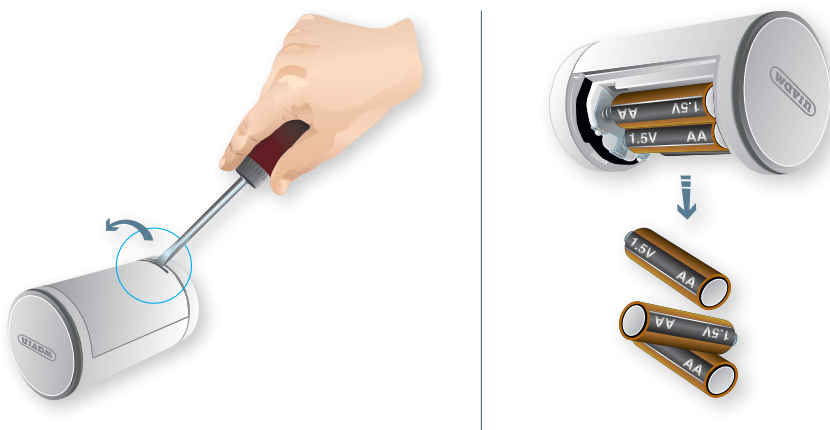

Csatlakoztatási séma

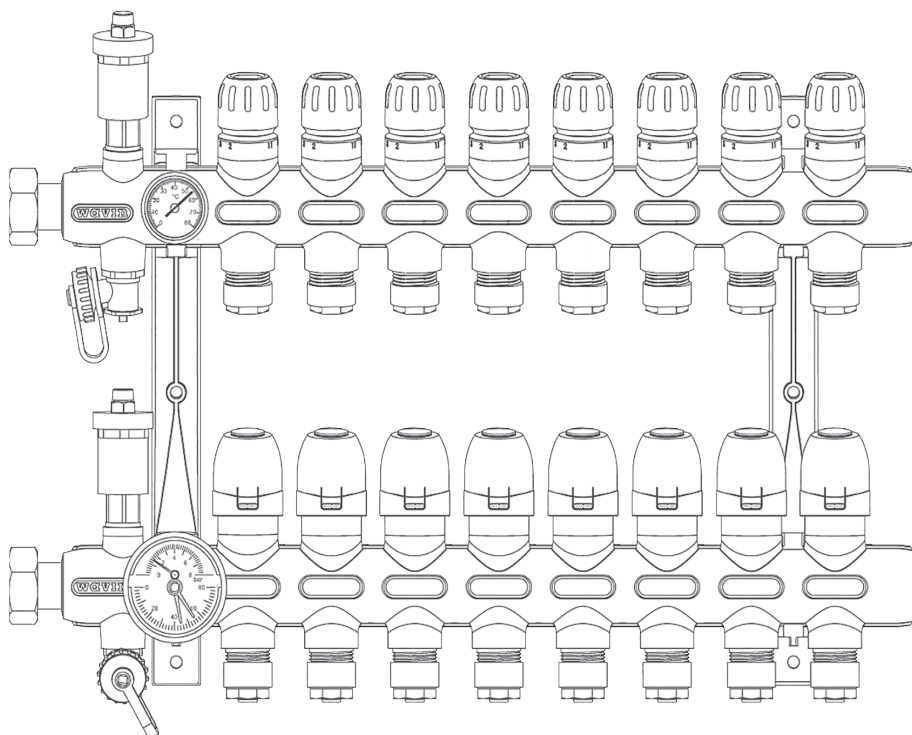

Állítómu	CCU csatorna	Kiszolgált helyiség
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Támogatás

A firmware frissítése

Annak érdekében, hogy rendszere mindig naprakész legyen a legújabb funkciókkal és javításokkal, a firmware-t rendszeresen frissíteni kell. Ez elvégezhető az alkalmazáson keresztül, de a folyamatot közvetlenül a CCU-n is elindíthatja.


- ▶ Nyomja meg a bal vagy jobb nyilat a Hálózati LED-re való navigáláshoz, majd nyomja meg az Enter.
- ▶ Ha a LED világoskékre vált, akkor a frissítés készen áll a telepítésre.
- ▶ Nyomja meg újra az Entert a telepítés elindításához.
- ▶ A LED újra zöldre vált, ha befejeződött.



Támogatási weboldal

<https://www.wavin.com/sentio>

- ▶ Az útmutató további nyelveken történő letöltése
- ▶ GYIK
- ▶ Hibaelhárítás

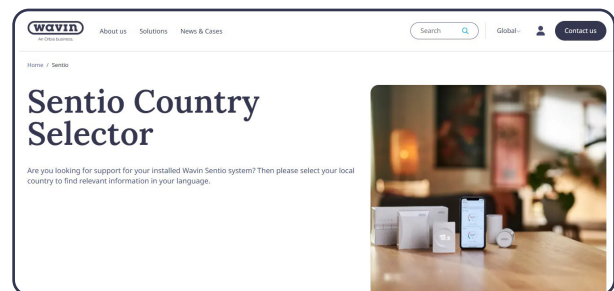

Távoli hozzáférés engedélyezése

Ha kapcsolatba lép a technikusainkkal, előfordulhat, hogy ideiglenes jelszót kérnek Öntől. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy távolról csatlakozzunk a rendszeréhez, hogy diagnosztizálhassuk és javíthassuk az esetleges problémákat. Ez az alkalmazáson keresztül, valamint magán a CCU-n keresztül is létrehozható.

Ha három másodpercig lenyomva tartja a bal és jobb nyíl gombokat, négy számozott LED világít. Ez a balról jobbra olvasható kód az Ön ideiglenes jelszáma. A jobb oldali példában a kód "2568".



A Wavin az Orbia közösség része. Olyan vállalatok alkotják, amelyek a világ legkomplexebb kihívásaival néznek szembe és tevékenységüket közös cél köti össze: Advance Life Around the World.

Wavin Hungary Kft. | 2072 Zsámbék, Új gyártelep, Pf. 44, Magyarország
Telefon +36 23 566 000 | Fax +36 23 566 001 | Internet: www.wavin.hu | E-mail: wavin@wavin.hu

© 2025 Wavin A Wavin folyamatosan fejleszti termékeit, ezért fenntartja a jogot, hogy termékeinek specifikációját értesítés nélkül módosítsa vagy megváltoztassa. A jelen kiadványban szereplő összes információ megfelel a valóságnak a nyomtatás idején. Azonban nem vállalunk felelősséget semmilyen hibáért, hiányosságért vagy pontatlan feltételezésért! A felhasználóknak meg kell győződnie arról, hogy a termékek a tervezett célnak és alkalmazásnak megfelelnek-e.

