

Snabbguide för användare



Innehåll

Introduktion till Sentio.....	1
Systemkomponenter.....	2
Termostater och sensorer	2
Central styrenhet (CCU).....	3
Grundläggande termostاتفunktioner	4
Rumsinställningar	4
Komfortinställningar	4
Anslut till internet.....	5
Anslut LAN-kabeln.....	5
Ladda ner och konfigurera Sentio-appen.....	5
Byta batterier.....	6
Anslutningsschema.....	7
Support	8
Uppdatera programvaren.....	8
Tillåt fjärråtkomst.....	8

Introduktion till Sentio

Din fastighet är utrustad med ett golvvärmesystem som styrs av Wavins eget styrsystem Sentio, som vi har utformat med enkelhet och användarvänlighet i åtanke.

Är du nybörjare på golvvärme?

Det är viktigt att komma ihåg att golvvärme fungerar på ett annat sätt än ett traditionellt radiatorsystem. Medan radiatorer vanligtvis arbetar i korta intervaller med mycket hög temperatur, är golvvärme avsett att vara igång hela dagen med mycket lägre vattentemperaturer.

Förutom att det är en mer effektiv användning av energin från din panna eller värmepump, är en ytterligare fördel att din fastighet håller en jämn och behaglig temperatur hela dagen.

Observera också att golvvärme, jämfört med radiatorer, reagerar mycket långsammare på förändringar i rumstemperaturen. Lyckligtvis är Sentio ett "adaptivt" styrsystem: om du ställer in att ett rum ska vara 21 °C klockan 17.00, slås inte golvvärmen på exakt klockan 17.00, utan aktiveras i förväg för att säkerställa att önskad temperatur nås vid önskad tidpunkt, och timingen förbättras gradvis i takt med att systemet lär sig.

Glöm inte att hela golvet är ditt värmeelement. Om du täcker golvet med mycket möbler eller tjocka mattor minskar värmeeffekten.

Upprätthålla ett hälsosamt inomhusklimat

Det är allmänt accepterat, bland annat av Världshälsorganisationen, att den optimala inomhustemperaturen är 18 °C, med en relativ luftfuktighet på 40–60 %. Sentio mäter båda dessa värden så att du alltid kan se till att ditt hem är hälsosamt.


Om inomhusluften är för kall under en längre tid kommer den att behålla vattenånga och främja fukt och mögelbildning, vilket utgör en risk för de boendes hälsa.

Standardinställningar

Som standard är systemet inställt på "Eko"-läge, vilket håller din fastighet på en jämn temperatur på 18 °C hela dagen. När du har konfigurerat appen (se sidan 5) kan du ändra detta och höja värmen till "Komfort" (20 °C) eller "Extrakomfort" (23 °C) enligt ett tidschema som du själv väljer.


Systemkomponenter

Termostater och sensorer

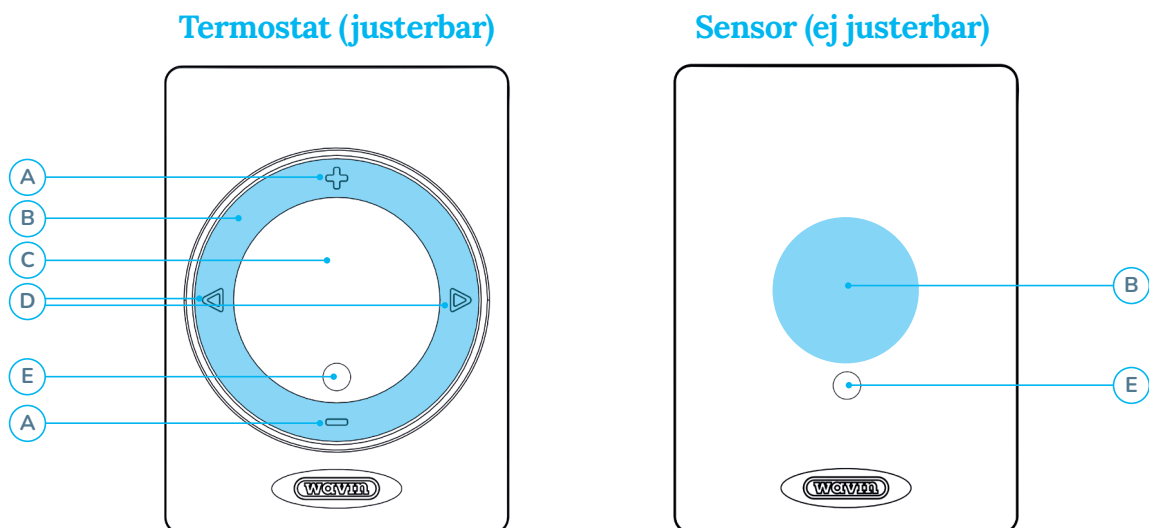

Nyckel	Funktion	LED-status	Förklaring
A	Plus- och minusknappar		Ändra det visade numret till en högre eller lägre inställning
B	Tryckområde		Tryck på detta område för att aktivera displayen (endast termostat) och komma åt grundläggande temperaturalternativ. Om du håller ned knappen längre kommer du till mer avancerade inställningsmenyer
C	Display		När du trycker på termostaten tänds den centrala displayen
D	Vänster och höger knappar		Bläddra till nästa eller föregående menyalternativ
E	Status-LED	Grönt på	Inaktiv – ingen uppvärmning eller kylning aktiv
		Rött på	Uppvärmning aktiv
		Blått på	Kylning aktiv
		Snabbt blinkande rött	Fel / termostat inte ansluten till CCU
		Dubbelt blinkande gult	Lågt batteri (endast trådlösa modeller)


Central styrenhet (CCU)

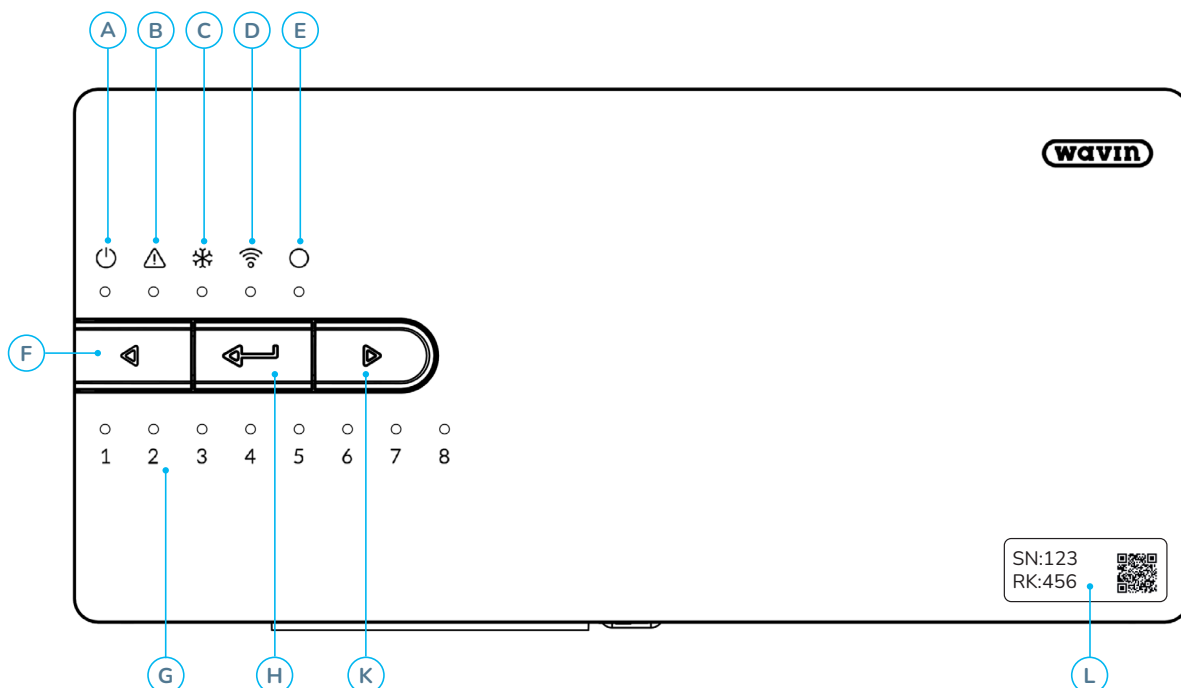


Nyckel	Symbol	Funktion	LED-status	Förklaring
A		Status	Av	Ingen ström till enheten
			Grönt på	Ström på och OK
			Rött på	Systemet startar
B		Varning	Blinkar gult	Fel, t.ex. termostat eller sensor fränkopplad
			Snabbt blinkar gult	Systemuppdatering pågår
C		Kylning	Blått på	Kylning aktiv
D		LAN-status	Grönt på	Ansluten till internet och molntjänst
			Grönt blinkar	Ansluten till internet men inte molntjänsten
			Snabbt blinkar grönt	Lärande läge aktivt för appregistrering
			Blått på	Ny firmwareversion har hittats och är redo att uppdateras
			Blått blinkar	Förbereder kontroll av ny firmwareversion
E		Kringutrustning	Grönt på	Globalt registrerade kringutrustningsenheter
			Rött blinkar	Registreringsläge aktivt – nya kringutrustningar kan anslutas
F		Välj vänster	-	Tryck för att välja nästa LED till vänster
G	1-8	Ställdonkanaler	Rött på	Uppvärmning aktiv
			Grönt på	Viloläge – ingen uppvärmning eller kylning aktiv
			Blått på	Kylning aktiv
			Lila på	Viloläge – ingen ställdon/endast radiatorzon
			Rött blinkar	Registreringsläge aktivt – nya ställdon kan anslutas
			Långsamt blinkande vitt	Ventilövning pågår (förebyggande underhåll)
			Grönt på	Uppdatering/omstart efter en inställningsändring
			Rödgrönt blinkar	Uppvärmning blockerad
			Blågrönt blinkar	Kylning blockerad
H		Enter / Lär	-	Tryck för att bekräfta ett val
K		Välj höger	-	Tryck för att välja nästa LED till höger
L		Serienummerticket	-	Visar det unika serienumret (SN) och registreringskoden (RK) för CCU. QR-koden representerar registreringskoden och kan skannas från Sentio-appen för enkel installation

Grundläggande termostatfunktioner

Rumsinställningar

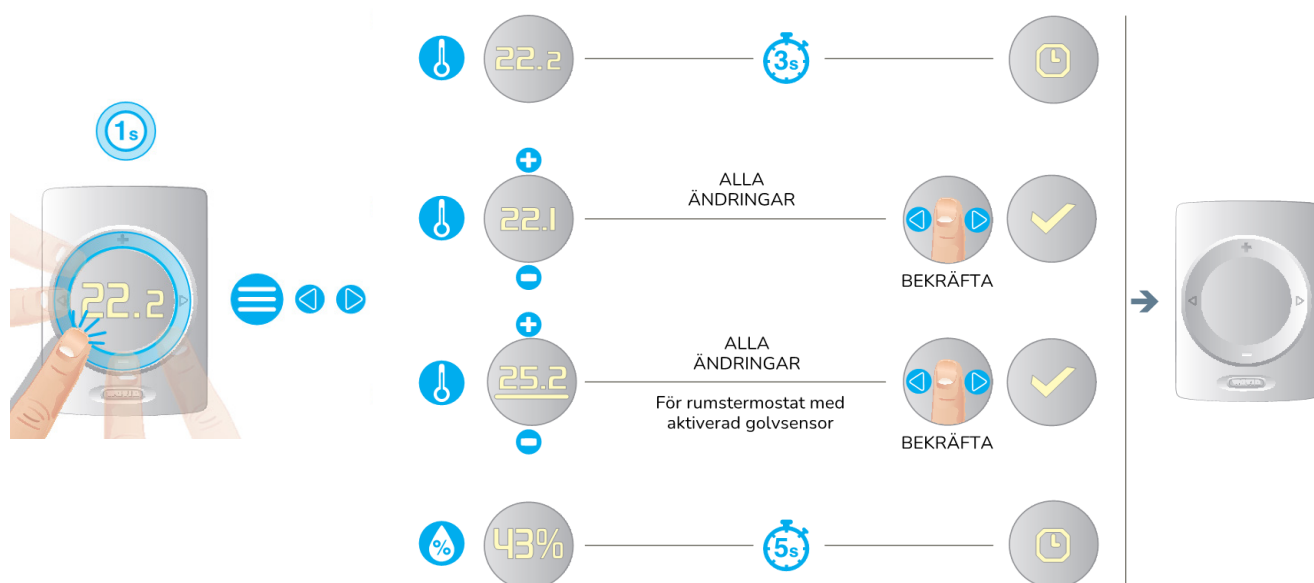


Rumskomfortinställningar

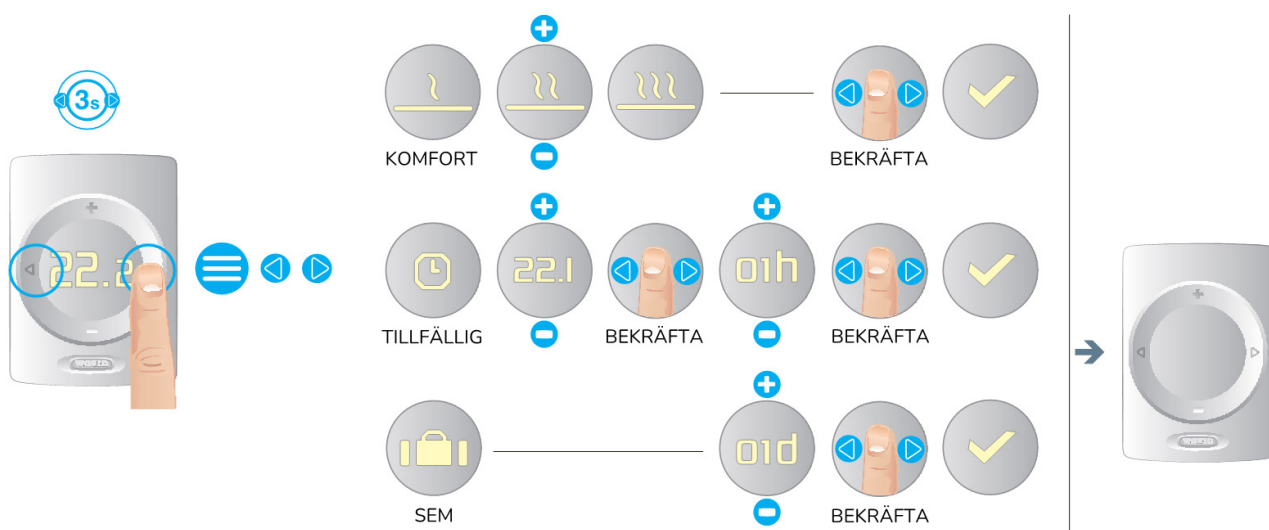

Ansluta till internet

Anslut LAN-kabeln


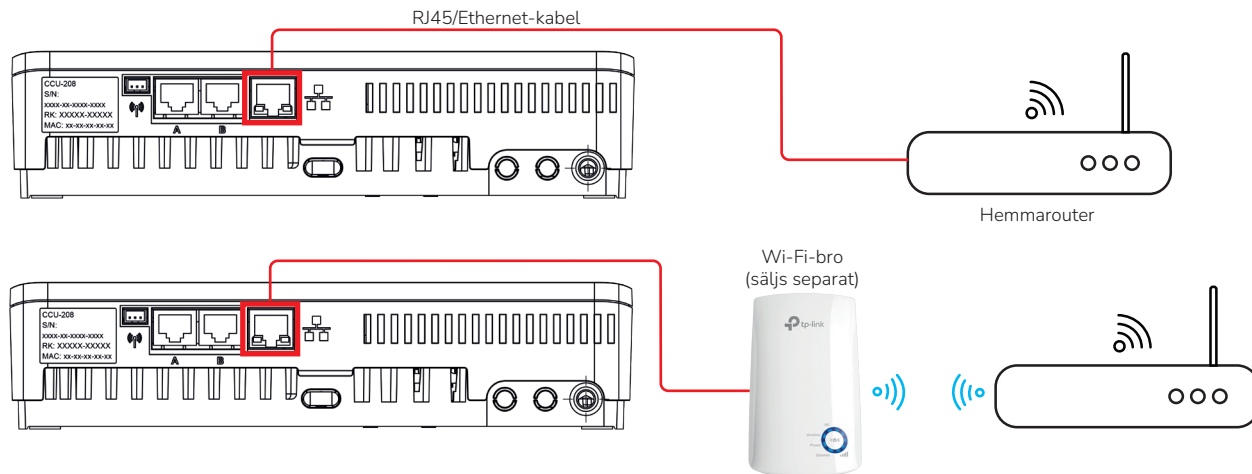


Ladda ner och konfigurera appen


1



2

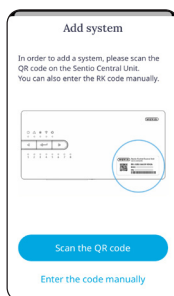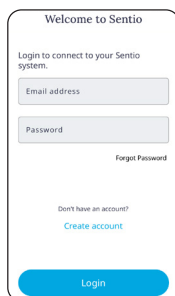


3

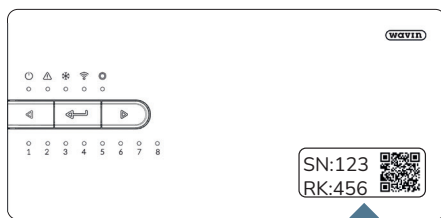

Registreringsnyckeln (RK) finns på en etikett på CCU:n, vanligtvis på framsidan.

4

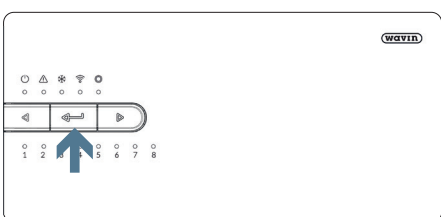


Tryck på inlärningsknappen på CCU.




Byt ut batterierna

Trådlösa termostater och sensorer

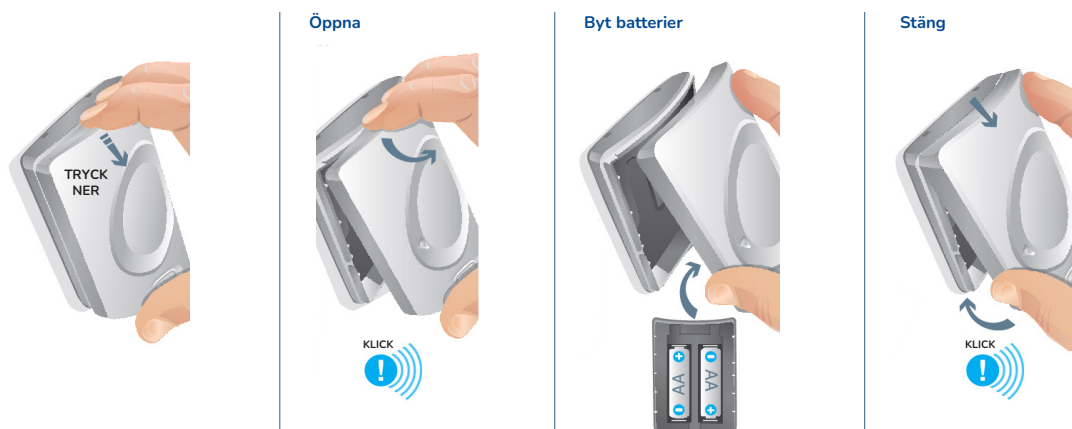


Smart radiatortermostat (SRT)

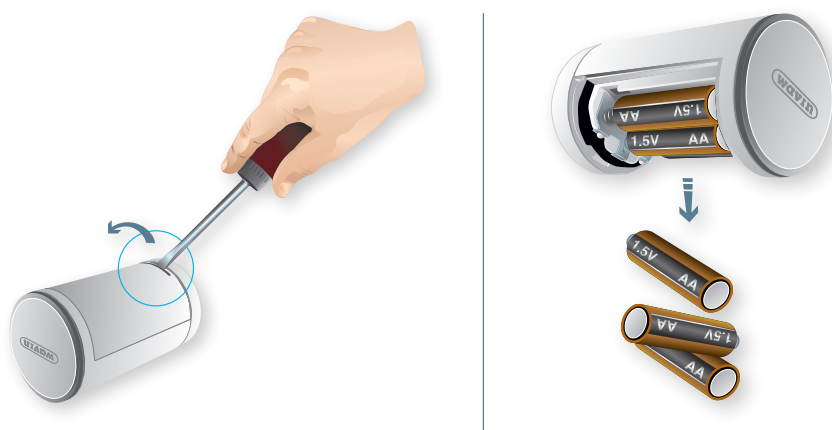

Tilkoblingsskjema

Fördelare

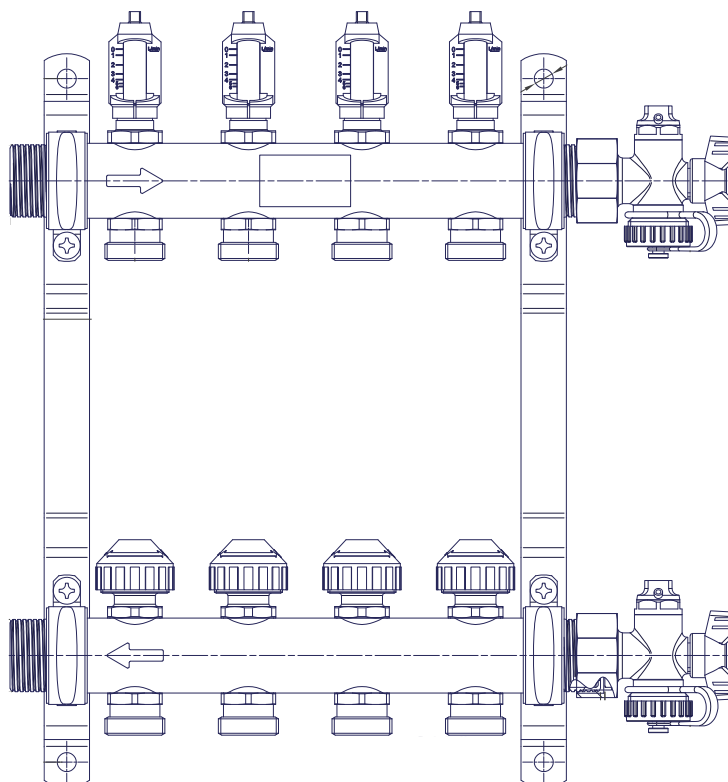

Ställdon	CCU-kanal	Rum som betjänas
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Support

Uppdatera programvaren

För att säkerställa att ditt system alltid är uppdaterat med de senaste funktionerna och korrigeringarna bör firmware uppdateras regelbundet. Detta kan göras via appen, men du kan också starta processen direkt på central styrenhet (CCU).


- Tryck på vänster- eller högerpilen för att navigera till nätverks-LED:en och tryck på Enter.
- Om LED:en lyser med fast blått sken finns det en uppdatering som är klar att installeras.
- Tryck på Enter igen för att starta installationen.
- LED:en lyser med grönt sken när installationen är klar.



Supportwebbplats

<https://www.wavin.com/sentio>

- Ladda ner denna guide på andra språk
- Vanliga
- Felsök

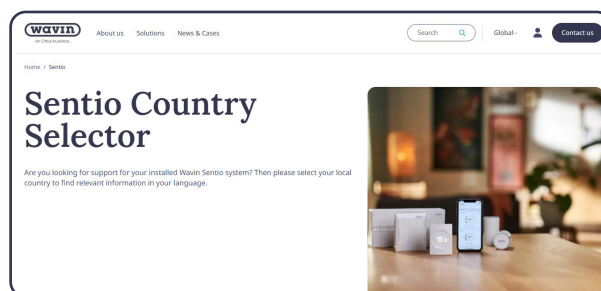

Tillåt fjärråtkomst

Om du kontaktar våra tekniker kan du bli ombedd att ange ett tillfälligt lösenord. Detta gör det möjligt för oss att fjärransluta till ditt system för att diagnostisera och åtgärda eventuella problem. Lösenordet kan genereras via appen eller på CCU-enheten.

Om du håller ned vänster- och högerpilarna i tre sekunder tänds fyra numrerade lysdioder. Denna kod, läst från vänster till höger, är ditt tillfälliga lösenord. I exemplet till höger är koden "2568".



Wavin är en del av Orbia, en samling företag som arbetar tillsammans för att hantera några av världens mest komplexa utmaningar. Vi är bundna av ett gemensamt syfte: To Advance Life Around the World.



Wavin B.V. | Kjulamon 6 | 635 06 Eskilstuna | Telefon +46 (0)16-541 00 00
Internet www.wavin.se | E-post kundservice.se@wavin.com

© 2025 Wavin Wavin förbehåller sig rätten att göra ändringar utan förvarning. På grund av kontinuerlig produktutveckling kan de tekniska specifikationerna komma att ändras. Installationsanvisningarna måste följas vid installationen.