

Kullanıcılar İçin Hızlı Başvuru Kılavuzu



İçindekiler

Sentio'ya Giriş.....	1
Sistem bileşenleri	2
Termostatlar ve sensörler.....	2
Merkezi Kontrol Ünitesi (CCU).....	3
Temel termostat fonksiyonları.....	4
Oda ayarları	4
Oda konfor ayarları	4
İnternete bağlanın.....	5
LAN kablosunu bağlayın	5
Uygulamayı indirin ve kurun	5
Pilleri değiştirin.....	6
Bağlantı şeması.....	7
Destek	8
Aygıt yazılımını güncelleyin	8
Uzaktan erişime izin ver	8

Sentio'ya Giriş

Evinizde, Wavin'in kendi geliştirdiği Sentio kontrol sistemiyle yönetilen bir yerden ısıtma sistemi bulunmaktadır. Bu sistem, kullanım kolaylığı ve sadelik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Yerden Isıtma Sistemini İlk Defa mı Kullanıyorsunuz?

Yerden ısıtmanın, geleneksel radyatör sistemlerinden farklı çalıştığını unutmamak önemlidir. Radyatörler genellikle kısa süreli ve çok yüksek sıcaklıkta çalışırken, yerden ısıtma daha düşük sıcaklıklarda gün boyu kesintisiz çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu yaklaşım, kazanınızdan/kombinizden veya ısı pompanızdan gelen enerjiyi daha verimli kullanmanızı sağlarken, evinizin gün boyunca sabit ve konforlu bir sıcaklıkta kalmasına da katkı sağlar.

Ayrıca yerden ısıtma sistemi, radyatörlere kıyasla oda sıcaklığındaki değişikliklere çok daha yavaş tepki verir. Sentio ise, "adaptif" bir kontrol sistemidir: Bir odayı saat 17:00'de 21°C'ye ayarlarsanız, ısıtma tam o saatte değil, hedef sıcaklığa zamanında ulaşmak için önceden devreye girer ve zamanla öğrenerek kendini geliştirir.

Yerden ısıtma sistemine geçtiğinizde, tüm zemin ısıtma elemanınız haline gelir. Zeminin önemli miktarda mobilya veya kalın kilimlerle kaplanması ısıtma etkisini azaltacaktır.

Sağlıklı bir iç mekan ikliminin korunması

Dünya Sağlık Örgütü'nün de aralarında bulunduğu kuruluşlar tarafından genel olarak kabul edilen en uygun iç mekan yaşam sıcaklığı her odada farklılık göstermekte, ve bağıl nem seviyesi %40-60 aralığında olmalıdır. Sentio, her iki değeri de ölçerek evinizin sağlıklı kalmasını sağlamanıza yardımcı olur.

İç ortam çok uzun süre soğuk kalırsa, havada bulunan su buharı tutulur ve bu da zamanla nem ve küf oluşumunu teşvik eder, bu durum da evde yaşayanların sağlığını riske atabilir.


Varsayılan ayarlar

Sistem, varsayılan olarak "Eco" modunda çalışacak şekilde ayarlanmıştır ve bu modda evinizi gün boyunca sabit 18°C sıcaklıkta tutar. Uygulamayı kurduktan sonra (bkz. sayfa 5), bu ayarları değiştirerek ısıtmayı kendi belirleyeceğiniz zaman çizelgesine göre "Konfor" (20°C) veya "Ekstra Konfor" (23°C) modlarına yükseltebilirsiniz.


Sistem bileşenleri

Termostatlar ve sensörler

Termostat (ayarlanabilir)

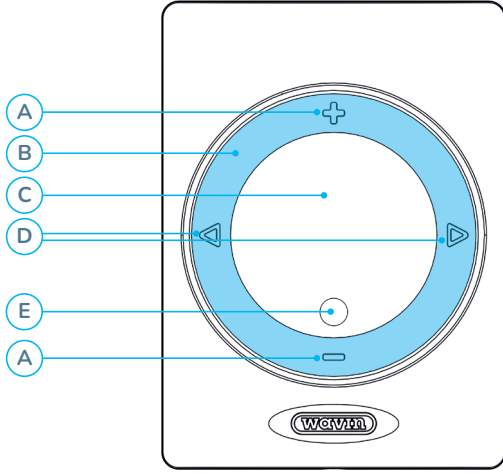


Sensör (ayarlanamaz)

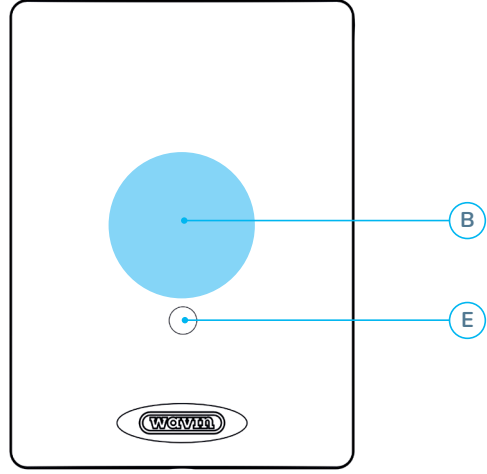

Anahtar	Fonksiyon	LED durumu	Açıklama
A	Artı ve eksi düğmeleri		Görüntülenen sayıyı daha yüksek veya daha düşük bir ayara değiştirin
B	Dokunma alanı		Ekranı etkinleştirmek (sadece termostat) ve temel sıcaklık seçeneklerine erişmek için bu alana dokununuz. Daha uzun bekletmeler daha gelişmiş ayar menülerine erişim sağlayacaktır
C	Ekran		Termostata dokunulduğunda, bu merkezi ekran yanacaktır
D	Sol ve sağ düğmeler		Sonraki veya önceki menü öğesine kaydırma
E	Durum LED'i	Yeşil	Boşta - ısıtma veya soğutma aktif değil
		Kırmızı	Isıtma aktif
		Mavi	Soğutma aktif
		Kırmızı hızlı flaş	Hata / termostat CCU'ya bağlı değil
		Sarı çift flaş	Düşük pil (yalnızca kablosuz modeller)


Merkezi Kontrol Ünitesi (CCU)

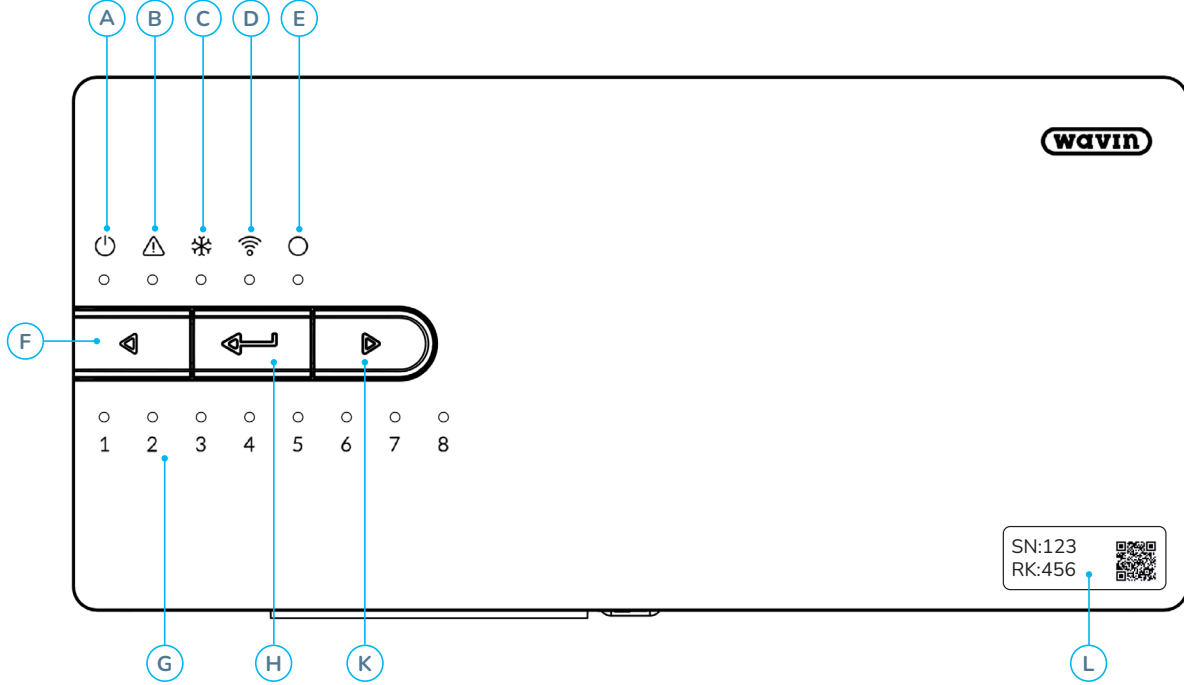


Anahtar	Simge	Fonksiyon	LED durumu	Açıklama
A		Durum	Kapalı	Üniteye güç gelmiyor
			Yeşil	Güç açık
			Kırmızı	Sistem başlatılıyor
B		Uyarı	Sarı flaş	Hata, örneğin termostat veya sensör bağlantısı kesilmiş
			Sarı hızlı flaş	Sistem güncellemesi devam ediyor
C		Soğutma	Mavi	Soğutma aktif
D		LAN durumu	Yeşil	İnternet ve bulut hizmetine bağlı
			Yeşil flaş	İnternete bağlı ancak bulut hizmeti yok
			Yeşil hızlı flaş	Uygulama kaydı için öğrenme modu etkin
			Mavi	Yeni aygıt yazılımı sürümü bulundu ve güncellemeye hazır
			Mavi flaş	Yeni aygıt yazılımı sürümünü kontrol etmek için hazırlanıyor
			Mavi hızlı flaş	Yeni aygıt yazılımı sürümü kontrolü devam ediyor
E		Çevre Birimleri	Yeşil	Küresel çevre birimleri kayıtlı
			Kırmızı flaş	Kayıt modu etkin - yeni çevre birimleri bağlanabilir
F		Sola Git	-	Soldaki bir sonraki LED'i seçmek için basın
G	1-8	Aktüatör kanalları	Kırmızı	Isıtma aktif
			Yeşil	Boşta - ısıtma veya soğutma aktif değil
			Mavi	Soğutma aktif
			Mor	Rölanti - aktüatör yok / sadece radyatör bölgesi
			Kırmızı flaş	Kayıt modu aktif - yeni aktüatörler bağlanabilir
			Beyaz yavaş flaş	Vana çalışma rutini devam ediyor (önleyici bakım)
			Sarı	Bir ayar değişikliğinin ardından güncelleme / yeniden başlatma
			Kırmızı-yeşil flaş	Isıtma engellendi
			Mavi-yeşil flaş	Soğutma engellendi
H		Enter / Öğren	-	Bir seçimi onaylamak için basın
K		Sağa Git	-	Sağdaki bir sonraki LED'i seçmek için basın
L		Seri numarası etiketi	-	CCU için benzersiz seri numarasını (SN) ve kayıt kodunu (RK) gösterir. QR kodu kayıt kodunu temsil eder ve kolay kurulum için Sentio uygulamasından taranabilir.

Temel termostat fonksiyonları

Oda ayarları

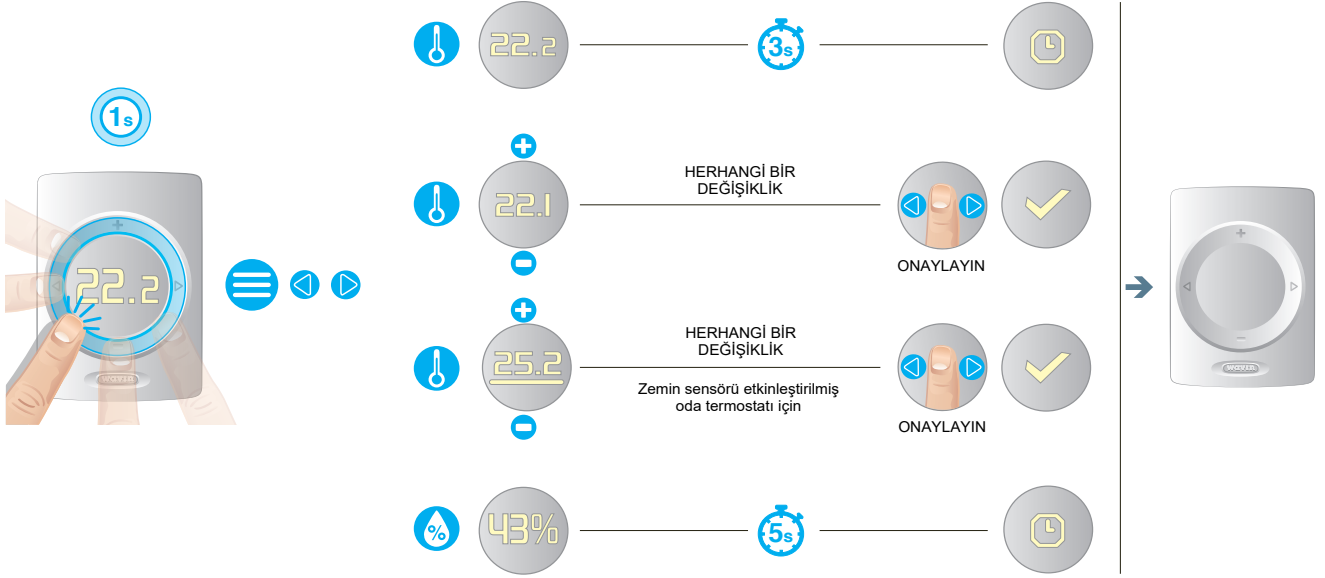


Oda konfor ayarları

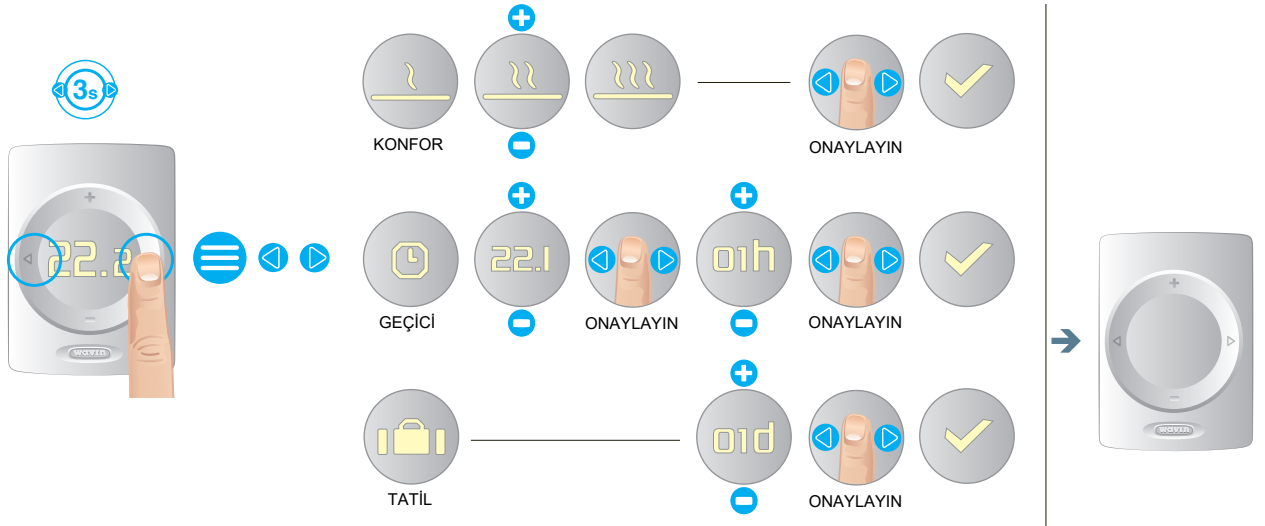

İnternete bağlanın

LAN kablosunu bağlayın

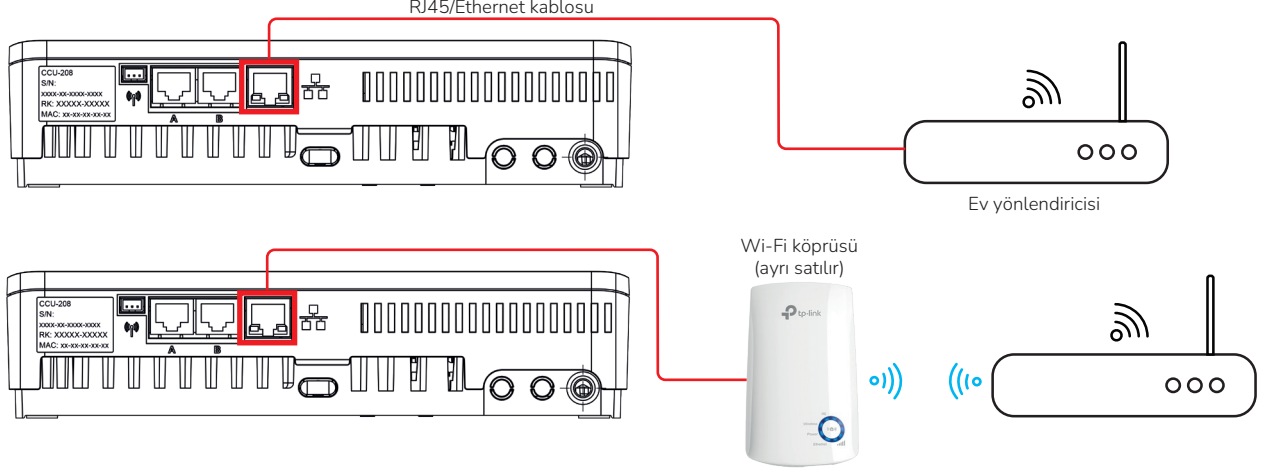


Uygulamayı indirin ve kurun


1



2

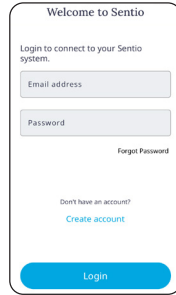


3

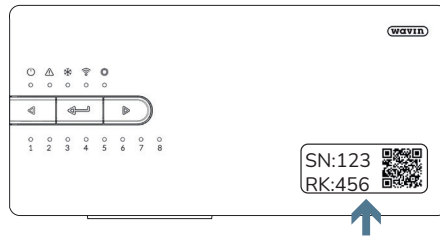

Kayıt Anahtarı (RK) CCU üzerindeki bir etikette bulunur; genellikle ön tarafta.

4

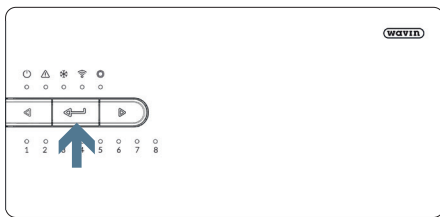


Enter/ Öğrenme düğmesine basın CCU üzerinde.




Pilleri deęiřtirin

Kablosuz termostatlar ve sensörler

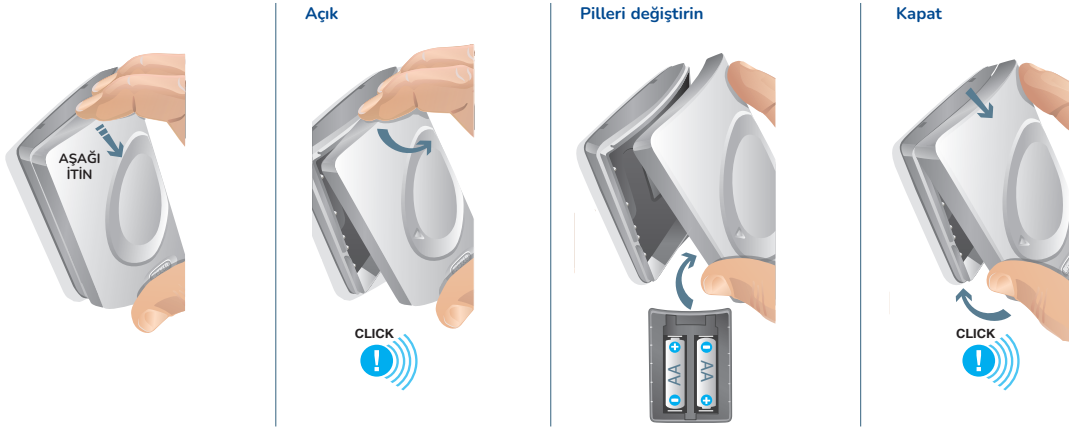


Akıllı radyatör termostadı

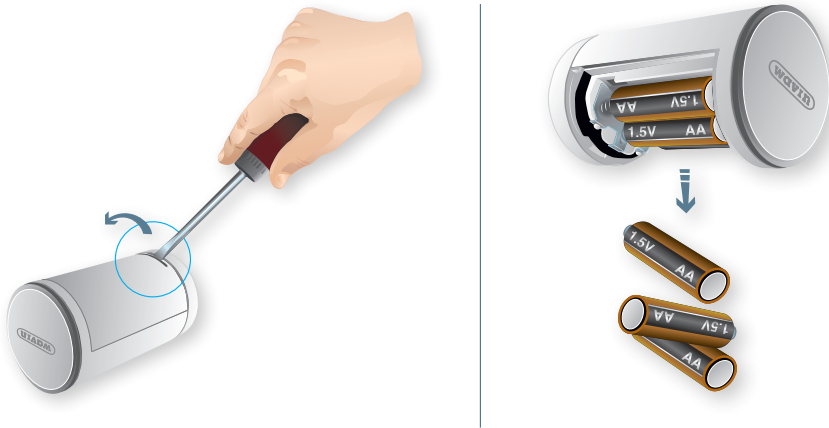

Bağlantı şeması

Kolektör

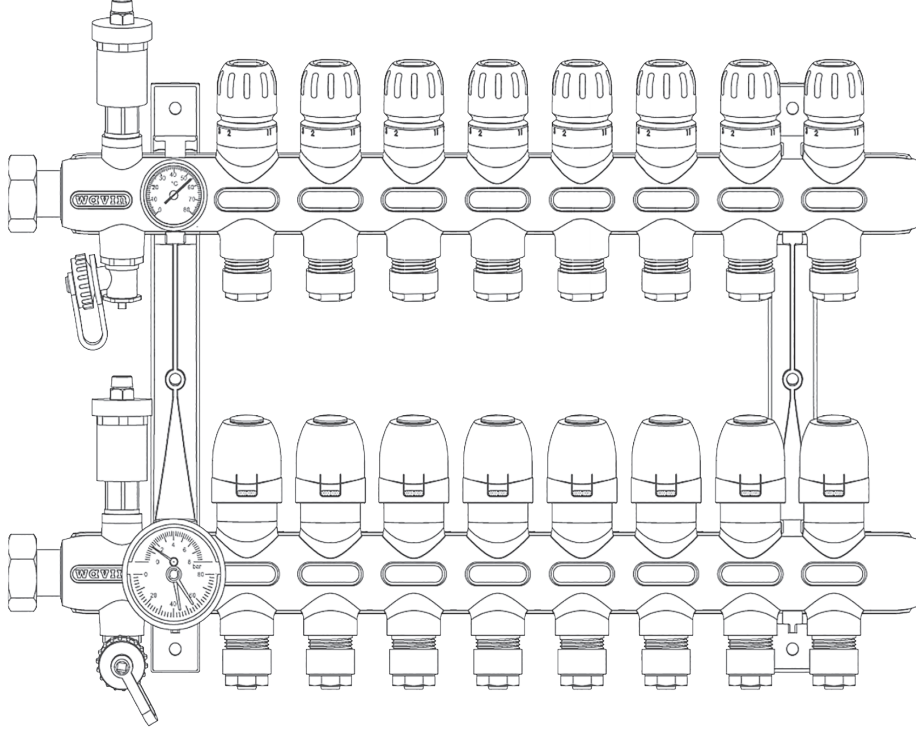


Aktüatör	CCU kanalı	Oda servisi
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Destek

Aygıt yazılımını güncelleyin

Sisteminizin en yeni özellikler ve düzeltmelerle her zaman güncel kalmasını sağlamak için ürün yazılımı düzenli olarak güncellenmelidir. Güncellemeyi uygulama üzerinden yapabileceğiniz gibi, işlemi doğrudan CCU üzerinden de başlatabilirsiniz.


- Sol veya sağ ok tuşlarıyla Network LED bölümüne gidin ve Enter tuşuna basın.
- LED sabit maviye dönerse, bir güncelleme hazır demektir.
- Tekrar Enter tuşuna basarak kurulumu başlatın.
- Kurulum tamamlandığında LED tekrar yeşile dönecektir.

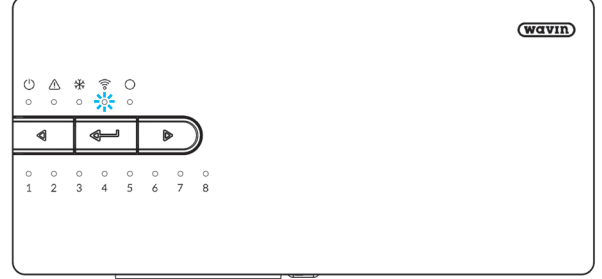

Destek web sitesi

<https://www.wavin.com/sentio>


- Bu kılavuzu başka dillerde indirin
- SSS
- Sorun Giderme

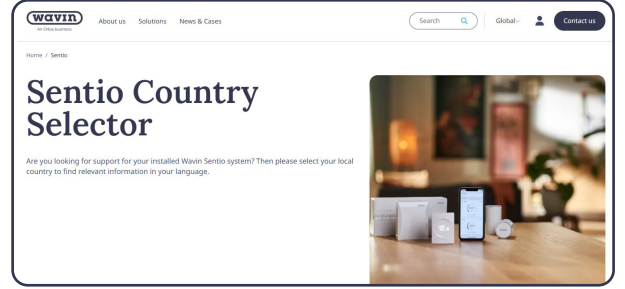

Uzaktan erişime izin ver

Teknisyenlerimizle iletişime geçtiğinizde sizden geçici bir şifre vermeniz istenebilir. Bu, herhangi bir sorunu teşhis etmek ve düzeltmek için sisteminize uzaktan bağlanmamızı sağlayacaktır. Bu şifre uygulama üzerinden oluşturulabileceği gibi CCU'nun kendisinden de oluşturulabilir.

Sol ve sağ ok düğmelerini üç saniye boyunca basılı tutarsanız, dört numaralı LED yanacaktır. Soldan sağa doğru okunan bu kod geçici şifrenizdir. Sağdaki örnekte kod "2568" dir.

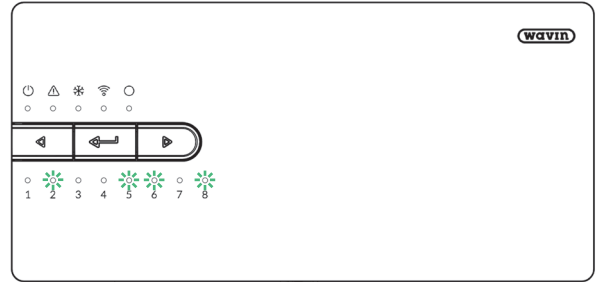

Wavin, dünyanın en karmaşık sorunlarını çözmek için birlikte çalışan şirketlerden oluşan Orbia topluluğunun bir parçasıdır. Bizi ortak bir amaç birleştiriyor: Dünyanın Her Yerinde Hayatı İlerletmek

Wavin TR. Plastik A.Ş. | Güzelevler mah. | Girne Bulvarı 294 | 01285 | Yüreğir/Adana Türkiye
Websitesi: www.wavin.com.tr | E-mail: wavin.tr.info@wavin.com

© 2025 Wavin Wavin önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Sürekli ürün geliştirme nedeniyle teknik özelliklerde değişiklikler olabilir. Kurulum, kurulum talimatlarına uygun olmalıdır.