

# Wavin Sentio Binnenklimaatregelingen

# Daikin

## Handleiding voor het installeren van een warmtepomp


### Inleiding

Deze beknopte installatiehandleiding bevat de benodigde instellingen en bedrading voor een volledige koppeling van een Daikin warmtepompunit met het Wavin Sentio-regelsysteem. Ook worden de functies beschreven die deze koppeling mogelijk maakt.

### Sentio profiel

Selecteer het gewenste profiel met behulp van het Sentio LCD-touchscreen, via **Systeem | Installateurs instellingen | Hardware profiel**.

Profiel-nummer	Beschrijving
3.3.0	Handmatige H/C-omschakeling via fysieke schakelaar (hardware) of Sentio-app (software)
3.3.1	Automatische H/C-omschakeling alleen via software

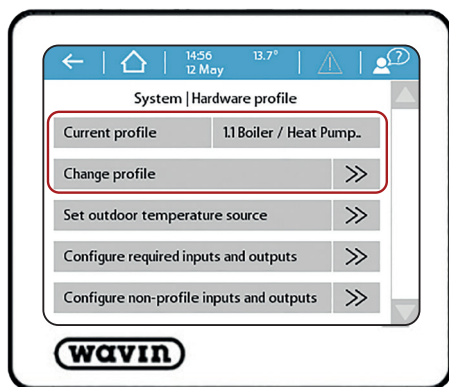

### Relaisinstellingen

Stel de relaisfuncties als volgt in met behulp van het Sentio LCD-touchscreen. Het instellingenmenu is te vinden op **Systeem | Functies | H/C Source | Instellingen | Toewijzing output**.

Relais	Functie
VFR1	Warmtevraag
VFR2	Koudevraag

### Bedrading en aansluiting

Het gedetailleerde bedradings- en aansluitschema vindt u op de volgende pagina's.



An Orbia business.



### Compatibiliteitsfuncties met Daikin

#### Aan/uit-regeling

Een inschakelsignaal kan van de Sentio Regelunit (CCU) naar de warmtepomp worden gestuurd via een potentiaalvrij relais (VFR) met behulp van een 2-aderige kabel.

#### Sentio leidt de omschakeling tussen verwarmen en koelen


De omschakeling van verwarmen naar koelen wordt aangestuurd door Sentio. Wanneer de temperatuursensoren van Sentio bepalen dat er gekoeld moet worden, worden de vraag- en "schakel naar koelen"-signalen via VFR naar de warmtepomp gestuurd.

#### Andere voordelen van Sentio-regeling

- ▶ Nauwkeurige controle – zone voor zone
- ▶ Verbeter de respons met adaptief leren
- ▶ Beheer verwarming en koeling in één
- ▶ Maximaliseer de levensduur van uw warmtepomp
- ▶ Eenvoudige ondersteuning met SmartConnect

Zie het document met het compatibiliteitsoverzicht van warmtepompen voor meer informatie over deze functies.

Systeembedrading

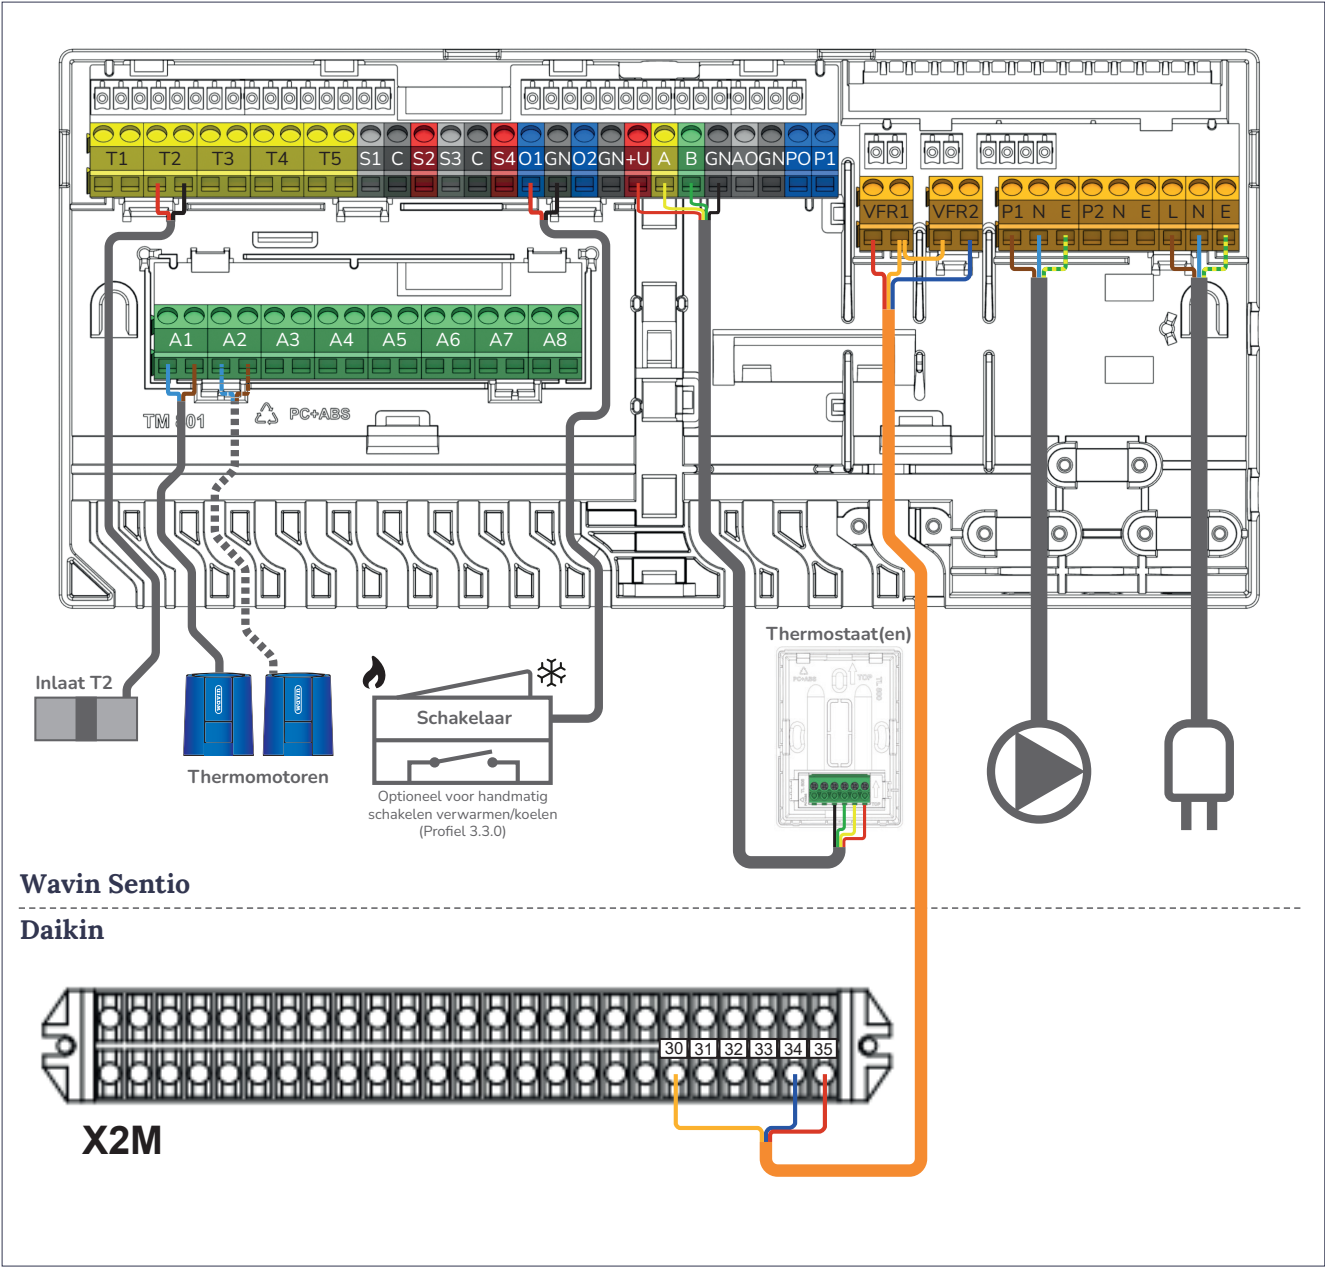

Daikin instellingen breadcrumb

9.1	C-07	Regeling	1 externe thermostaat
4.4	7-02	Aantal zones	1 zone
2.A	C-05	Vraagcontact 1e zone	2 contacten, bij 30-35 X2M warmtevraag en 30-34 X2M koudevraag