

Einbauanleitung - VPS Rep-Anschluss

Der **interaktive** Reparatur-Anschluss

für alle Hauptrohre von DN 300-2400/150

DN 400-2800/200





Montage-Schritte

Ausbruch-Öffnungen: von 187 bis ca. 500 mm

Stutzen durch die bruchraue Öffnung führen –
bei Bedarf Verlängerung aufsetzen!

Falls erforderlich, zwei Leisten als Auflage
verwenden.

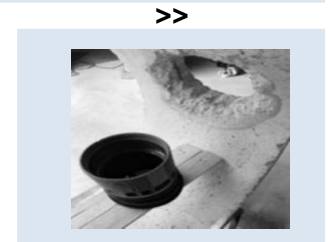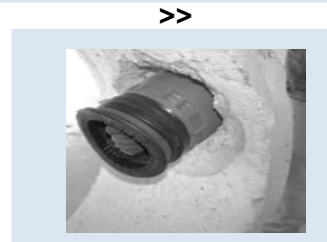

Die runde Rosette/Innenblech „verformen“ und
ebenfalls durch die Öffnung bringen.

Rosette **im Kanal** über den VPS schieben.



VPS Rep-Abzweig mittig ausrichten - anzeichnen.



Nun in folgender Reihenfolge die einzelnen Teile
auf den Unterarm "auffädeln".

- a) Gewinderad
- b) Sattel
- c) Abdeckblech (Einfüllöffnung zeigt nach oben!)



Durch die Öffnung hindurchgreifen und den
Stutzen an der Griffstange herausziehen und die
Teile c, b, a vom Unterarm wieder "abfädeln"

Spätestens jetzt muß die Schubstange nach
unten gedrückt und **engerastet** sein. Erst dann
ist das Innenblech **verliersicher** gehalten!

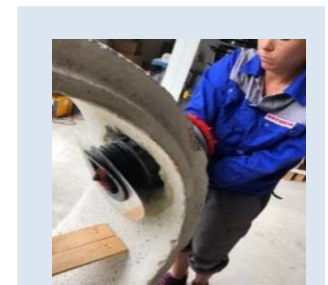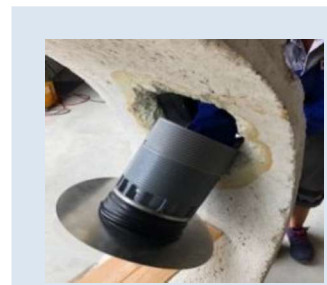

Gewinderad langsam und **"handfest"** zudrehen
bis das Innen- undm das Aussenblech
flächig/bündig anliegt.

Keinen Montageschlüssel verwenden!

**Anschließend die Schubstange abdrehen und
entfernen.**



Vergussmasse über die obere Haupt-
Einfüllöffnung einbringen. Darauf achten dass sich
diese vollumfänglich im Hohlraum verteilt bzw.
sicht- bzw. spürbar austritt.

**Achtung: Vergussmasse innerhalb einer Minute
einbringen.**

Überstehende Vergussmasse entfernen und
händisch erneut prüfen.

