

Wavin's inbygningsskåp och den medföljande folienmanchett är godkänd mot följande tätskiktsproducenter:



Wavin inbyggnadsskåp med Adda Tätfolie




Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete

1- Torka av skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande

Arbetsgång

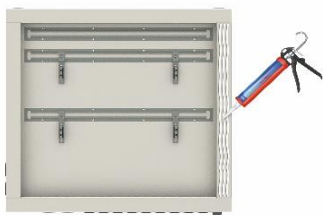

2 - Applicera Adda Skarvlim på skåpets fläns. Stryk ut med fintandad limspidare.



4- Stryk ut manschetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




6 - Montera Adda Tätfolie överlappa manschetten med minst 5 cm.


Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Adda Tätfolie



3 - Applicera Adda Membran på övriga väggytan som manschetten skall täcka.

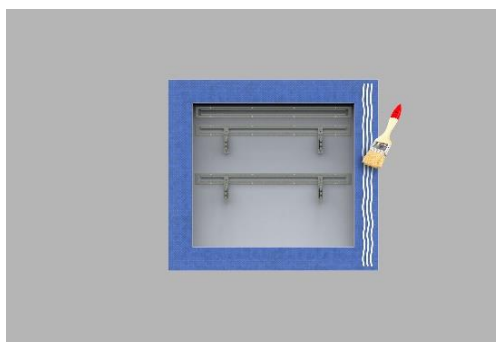

5- Applicera Adda Skarvlim på manschetten och Adda Membran övrig väggyta.

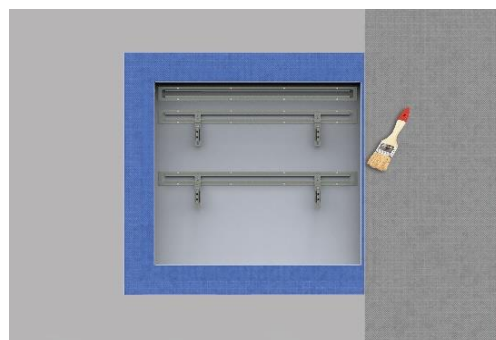

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Adda Membran (2 strykningar)

För mer info besök: www.adda.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Wavin inbyggnadsskåp med ARDEX Tricom 7+8 hybrid




Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.


Förarbete

1- Torka av skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande

Arbetsgång

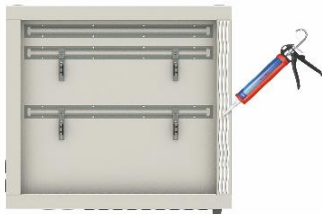

2 - Applicera ARDEX SK 105 MS på skåpets fläns. Stryk ut med fintandad limspridare.

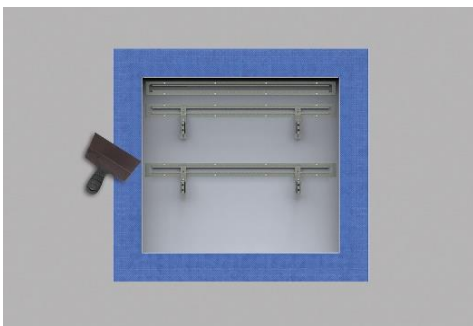


4- Stryk ut manschetten nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




6 - Montera ARDEX SK 100 W Tricom folie överlappa manschetten med minst 5 cm.


Övrig väggyta monteras enligt anvisning för ARDEX Tätsystem

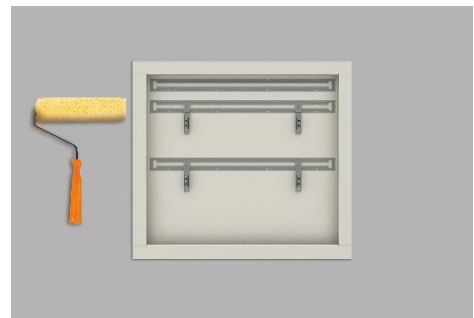

3 - Applicera ARDEX 7+8 på övriga väggytan som manschetten skall täcka.

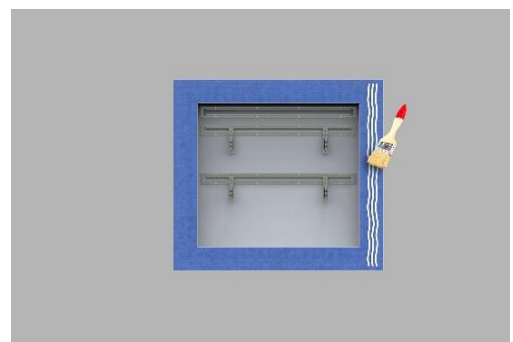

5- Applicera ARDEX 7+8 på manschetten och övriga väggytan.

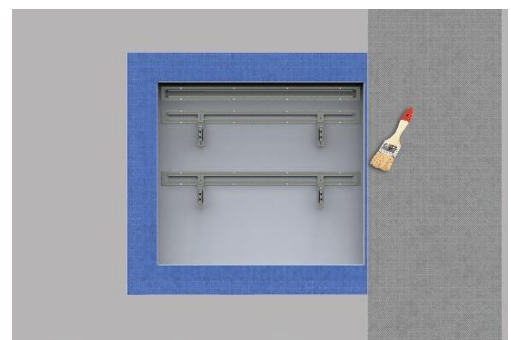

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med ARDEX 7+8 (2 strykningar)



För mer info besök: www.ardex.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Wavin inbyggnadsskåp med Bostik VTvF-X




Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete

1- Torka rent skåpet plåtfläns med T-Sprit eller liknande


Arbetsgång

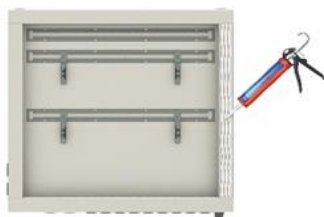

2 - Applicera Bostik Foiseal Grab på skåpets fläns. sprid ut limmet med fintandad limspredare.



4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

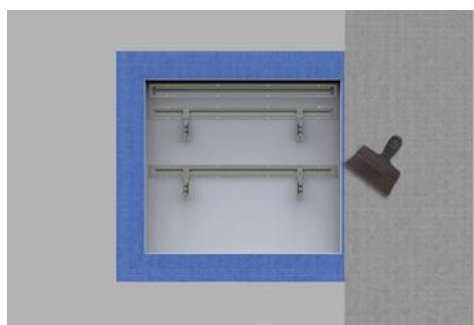

6 - Montera Bostik Tätskiktsfolie LX och överlappa med minst 5 cm


Övrig väggyta monteras enligt Bostik VTvF-X anvisning.




C900217



3 - Applicera Bostik membran / Foil Tac 1C eller Foil Seal Cement på väggytan som manchetten skall täcka.

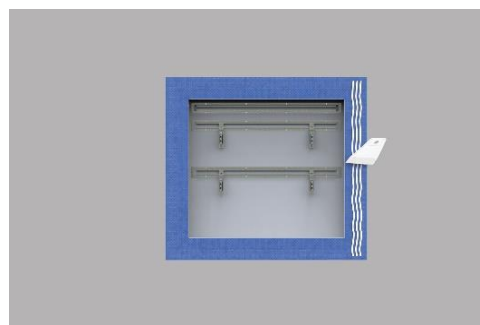

5- Applicera Bostik Foil Seal Grab på manchetten och Bostik membran Foli Tac 1C eller Foil Seal Cement på övrig väggyta.

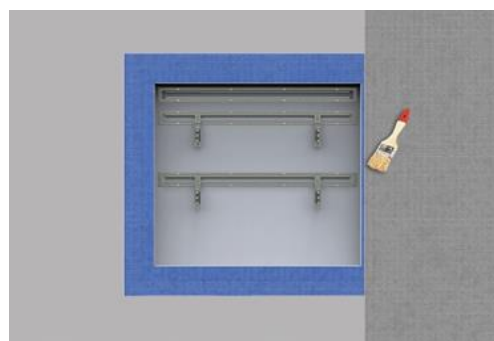

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Bostik Membran / Foil Tac 1C alt Foil Seal Cement

För mer info besök: www.bostik.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Wavin inbyggnadsskåp med Bostik VTvF-Universal




Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.


Förarbete

1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande.


Arbetsgång

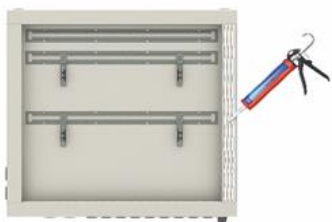

2 - Applicera Bostik Foiseal Grab på skåpets fläns. sprid ut limmet med fintandad limspridare.

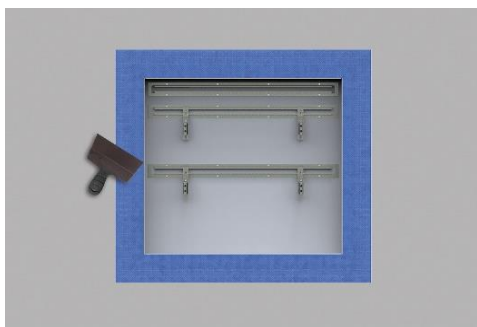

4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

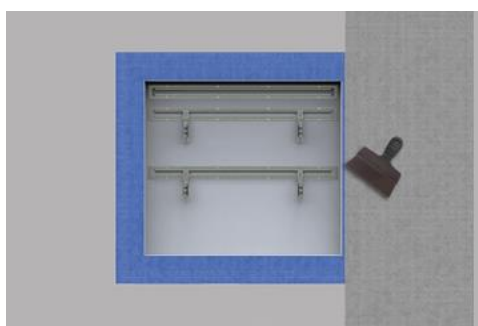


6 - Montera Bostik Tätskiktsfolie universal och överlappa med minst 5 cm


Övrig vägggita monteras enligt Bostik VTvF Universal anvisning.



3 - Applicera Bostik Membran Universal alt. Foil Adhesive Universal på väggytan som manchetten skall täcka.

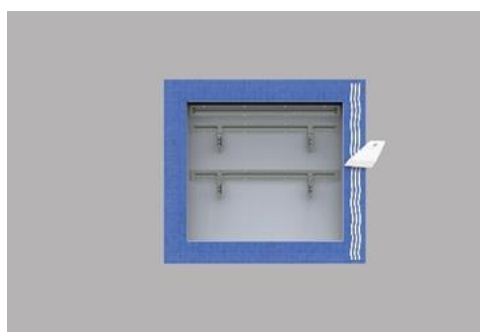

5- Applicera Bostik Foil Seal Grab på manchetten och Bostik Membran universal alt. Foil Adhesive Universal på övrig vägggita.

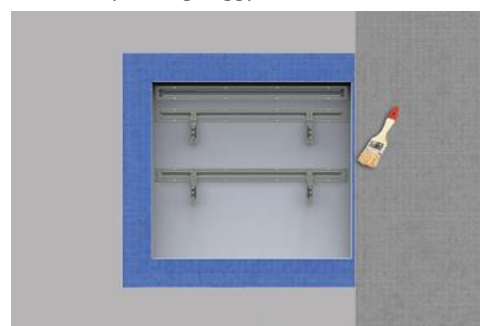

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Bostik Membran universal alt. Foil Adhesive Universal.

För mer info besök: www.bostik.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Wavin inbyggnadsskåp med Casco Folie 1




Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete

1- Torka rent skåpets stålfläns med SIKA Cleaner P, T-Sprit eller liknande.


Arbetsgång

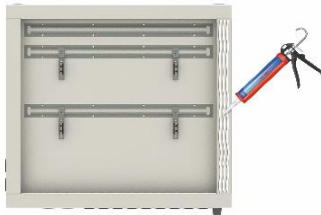

2 - Applicera Wetstop Foilseal på skåpets fläns. sprid ut limmet med fintandad limspidare.



4- Stryk ut manschetten nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

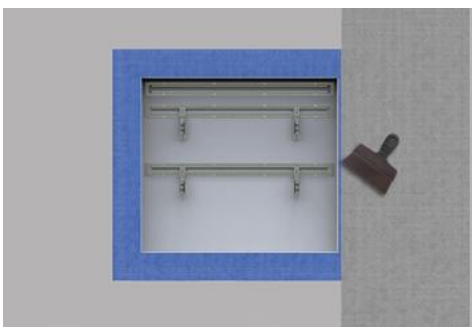


6 - Montera Casco folie i det blöta iFIX:et och överlappa med minst 5 cm


Övrig väggyta monteras enligt Casco Folie anvisning.




3 - Applicera Casco Wetstop iFIX på väggytan som manchetten skall täcka.

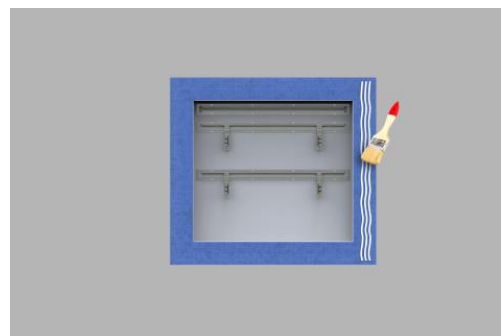

5- Applicera Casco Wetstop iFIX på manschetten och övrig väggyta. En våd i taget. (Pensel / Roller)

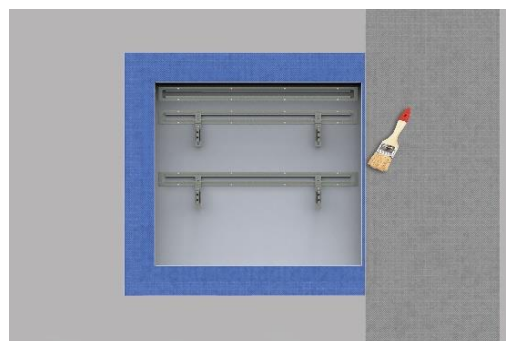

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Casco Wetstop iFIX (2 strykningar)

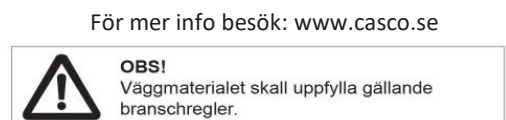

Wavin inbyggnadsskåp med CC Höganäs Foliesystem G12b / V12-3b




Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete

1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande.


Arbetsgång

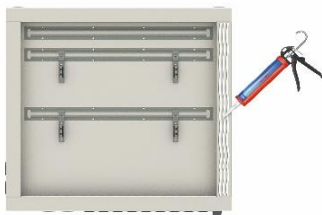

2 - Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på skåpets fläns. Stryk ut med fintandad limspidare.



4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

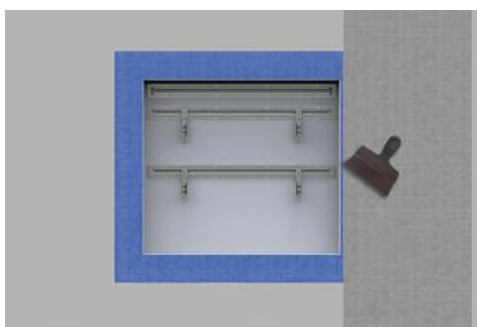


6 - Montera CC Höganäs folie en våd i taget överlappa manschetten med minst 5 cm.


Övrig väggyta monteras enligt CC Höganäs Foliesystem G12b / V12-3banvisning.



3 - Applicera CC Höganäs FB7 Folielim på övriga väggyta som manchetten skall täcka.

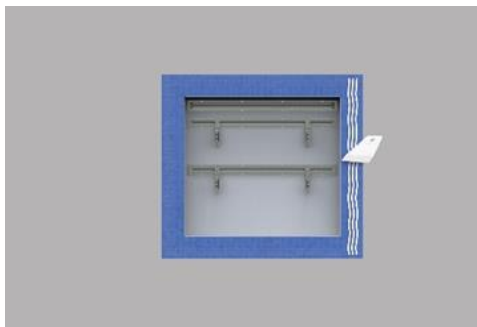

5- Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på manchetten och CC Höganäs FB7 Folielim övrig väggyta.

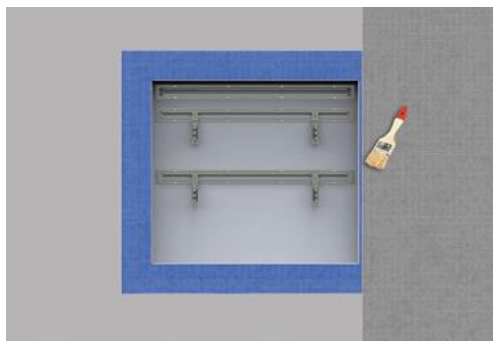

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med CC Höganäs FB44 Tublim.



C900217



För mer info besök: www.cchoganas.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Wavin inbyggnadsskåp med Centro TM#System




Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete

1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande.

Arbetsgång

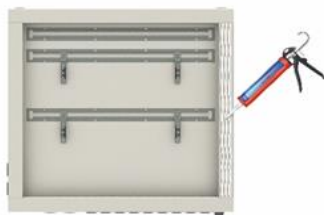


2 - Applicera Centro TM#Folielim på skåpets fläns.

Stryk ut med fintandad limspridare.




3 - Applicera Centro TM#Folielim på övrig

väggyta som manchetten skall täcka.

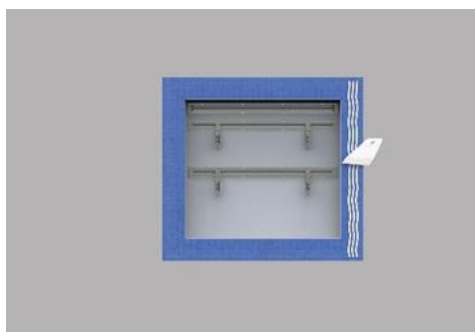

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ


så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

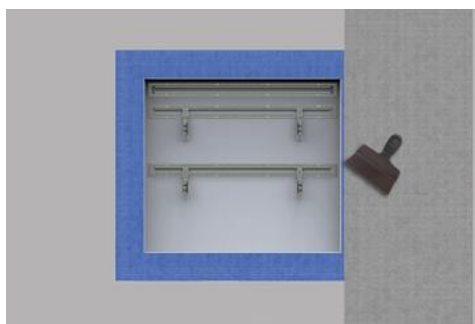

5- Applicera Centro TM#Folielim på manschetten

och Centro TM#10 Tätmembran på övrig vägggyta.

En våd i taget.

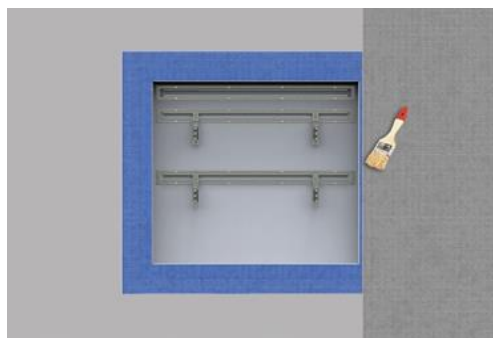

6 - Montera Centro TM# Tätskiktsfolie och överlappa manschetten med minst 35 mm.

Övrig vägggyta monteras enligt Centro TM#System anvisning.

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Centro TM#10 tätmembran (2 strykningar)



C900217



För mer info besök: www.centro.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Wavin inbyggnadsskåp med Ecodur Tätfolie




Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete


1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande.

Arbetsgång

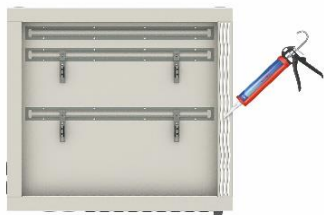



2 - Applicera Ecodur Förseglingslim på skåpets fläns. Stryk ut med fintandad limspidare.

3 - Applicera Ecodur Förseglingslim på väggytan som manchetten skall täcka.

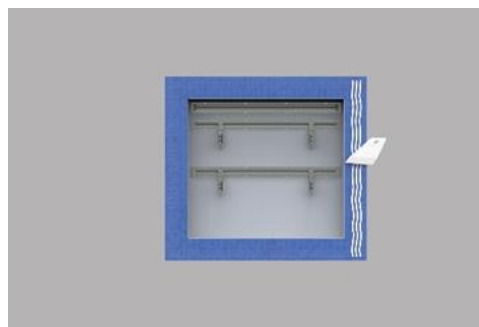

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

5- Applicera Ecodur Förseglingslim på manschetten. Applicera Ecodur Tätmembran på övrig väggyta. En våd i taget.

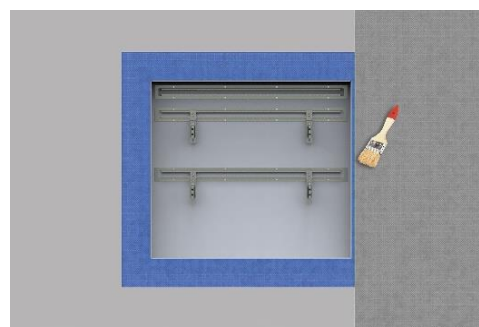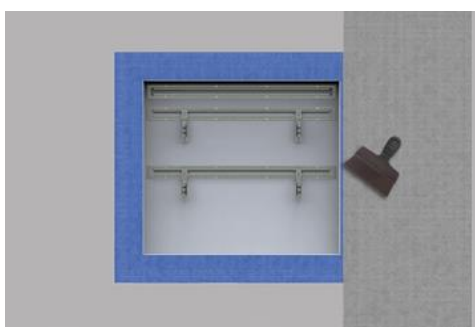

6 - Montera Ecodur Tätfolie och överlappa manschetten med minst 35 mm.

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Ecodur Tätmembran (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt Ecodur Tätfolie anvisning.

RI
SE

C900217

ECODUR®



För mer info besök: www.englund-gruppen.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Wavin inbyggnadsskåp med FF System Folie



Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete

1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande.

Arbetsgång




2 - Applicera FF M-1K Lim på skåpets fläns.

Stryk ut med fintandad limspredare Elit eller likvärdig.



4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

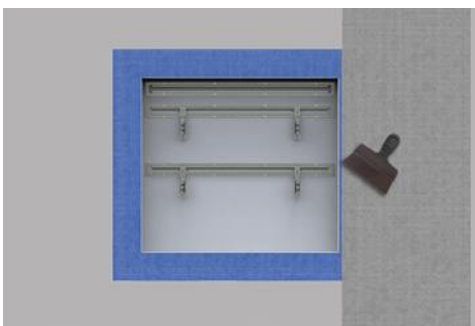


6 - Montera FF Folie i våta membranet och överlappa manschetten med minst 5 cm.


Övrig vägggita monteras enligt FF System Folieanvisning.




Folie färgerna är illustrationer och stämmer inte överrens med FF Kakels färger

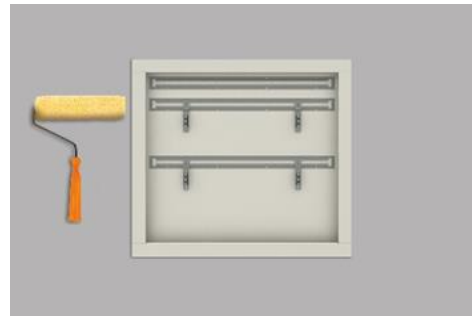

3 - Applicera FF M-1 membran eller FF M-2K på övrig vägggita som manchetten skall täcka.

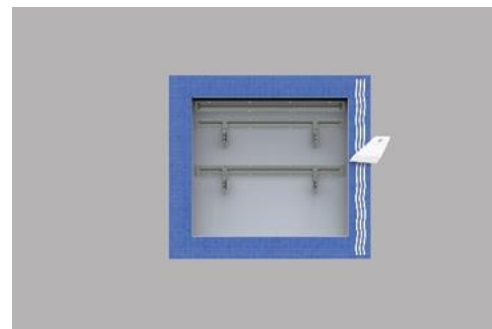

5- Applicera FF M-1K Lim / FF M-2K på manschetten. På vägg appliceras FF M-1 / FF M-2K. En våd i taget.

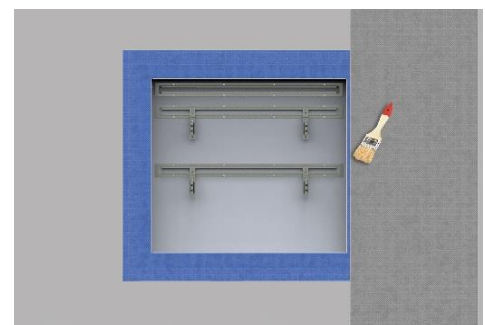

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med FF M-1K Lim alt FF M-2K

För mer info besök: www.ffkakel.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Wavin inbyggnadsskåp med Kerakoll Foliesystem




Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete

1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande.


Arbetsgång

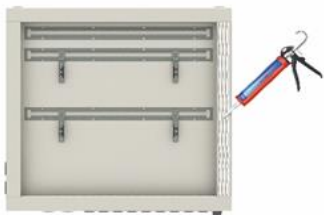

2 - Applicera Aquastop Nanosil på skåpet fläns. Stryk ut med fintandad limspridare.



4- Stryk ut manschetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

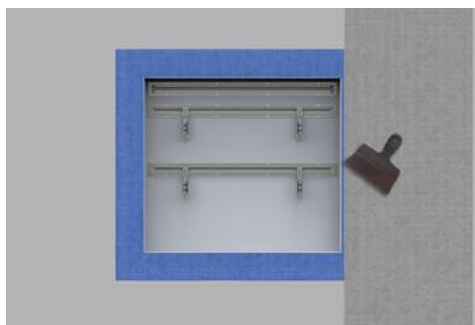


6 - Montera Kerablock Tex 750 överlappa manschetten med minst 5 cm.

Övrig väggyta monteras enligt Kerablock Tex 750 och vätskebaserad (Kerablock Eco + Nanodefense Eco) anvisning.



3 - Applicera Aquastop Nanosil på väggytan som manchetten skall täcka.

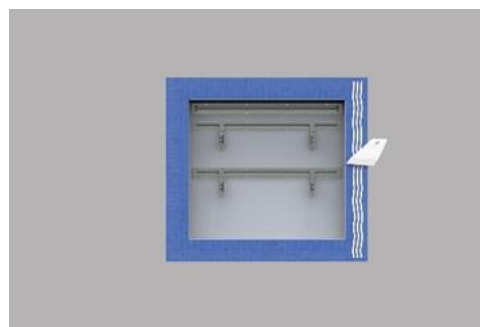

5- Applicera Aquastop Nanosil på manschetten och övrig väggyta. En våd i taget.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Nanodefense Eco (2 strykningar).

För mer info besök: www.kerakoll.se

RI
SE

C900217

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

vatten
täta
vätrum
Byggheramikrådet



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Färgen på väggfolien överensstämmer inte med Kerakolls färg. Bilden är endast en illustration.

Wavin inbyggnadsskåp med Kiilto Kerasafe+ och Keraseal




Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete

1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande.

Arbetsgång

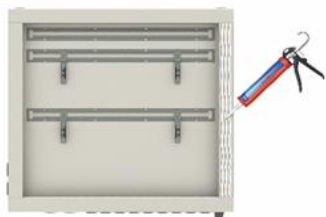


2 - Applicera Kiilto Keraseal på skåpets fläns. Stryk ut med fintandad limspidare. Låt Kerasealen ligga på i 20 min. för bättre hugg.




3 - Applicera Kiilto K2 eller Kiilto M1000 Eco på övrigg väggyta som manchetten skall täcka.



4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

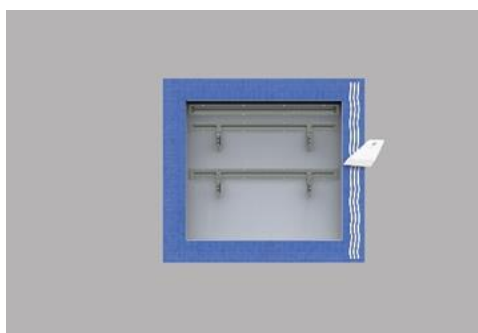

5- Applicera Kiilto keraseal på manschetten och för överlapp av folien och Kiilto K2 alt. Kiilto M1000 Eco på övrig väggyta.

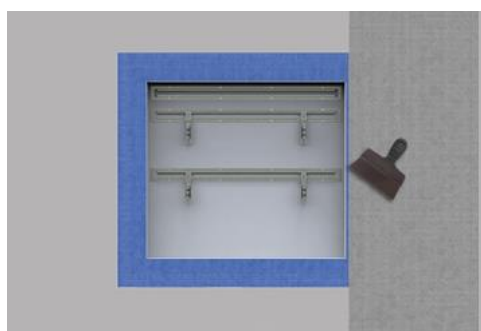

6 - Montera Kiilto Kerasafe+ folie överlappa manschetten med minst 5 cm.

Övrig väggyta monteras enligt Kiilto Kerasafe+ anvisning.

För mer info besök: www.kiilto.se



C900217



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Wavin inbyggnadsskåp med GKHero pro Våtrummsfolie




Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete

1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande.


Arbetsgång

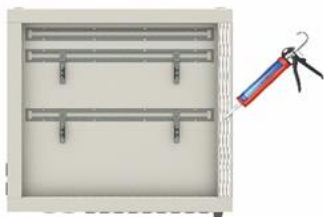

2 - Applicera GKHero pro Folielim på skåpets fläns. Stryk ut med fintandad limspidare.



4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

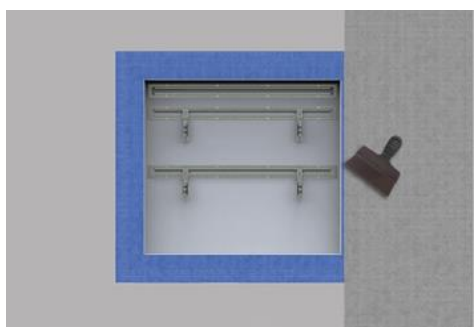


6 - Montera GKHero Våtrummsduk överlappa manschetten med minst 35 mm.


Övrig vägggita monteras enligt GKHero Pro våtrummsfolie anvisning.



3 - Applicera GKHero pro Folielim på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

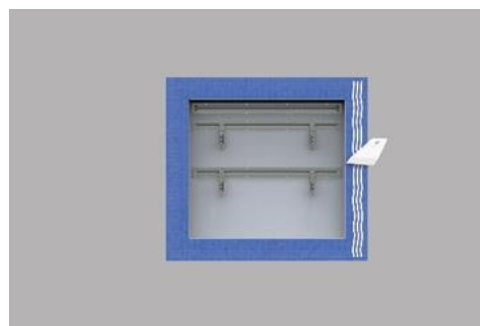

5-Applicera GKHero pro Folielim på manschetten. Applicera GKHero pro Våtrumsmembran på övrig vägggita. En våd i taget.

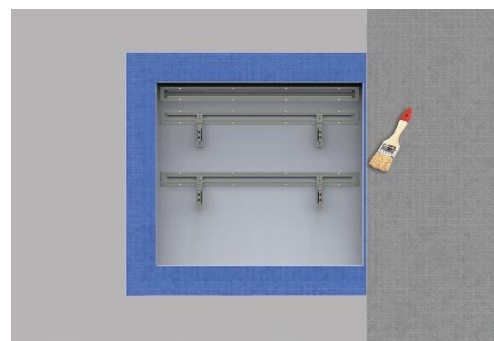

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med GKHero pro Våtrumsmembran(2 strykningar)

RI
SE

C900217

Göteborgs
KAKELHUS

vatten
täta
våtrum
Byggheramikrådet

För mer info besök: www.gkheropro.se




OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.


Wavin inbyggnadsskåp med LIP folie system




- ▶ Förarbete och appliceringen av LIP System Foliesystem sker enligt LIPs monteringsanvisning för valt system se lip.dk, med tillägg för anslutning mot Orbital Systems: Wall-integrated ska appliceras enligt nedan.
- ▶ Montering av Wall-integrated ska utföras enligt Wavin monterings anvisning. Obs! Inbyggnadsboxens metalfäns ska slipas och tvättas noga med Rödspir (T-Röd), låt torka i 20 min.
- ▶ Tätskikt ska anslutas till Inbyggnadsboxens kant/fläns med LIP Skarvlim MSP. För att påskynda torken fuktas skarvlimmet lätt genom att duscha med vatten. Materialåtgång: LIP Skarvlim MSP, ca. 80 ml/m/5 cm bred skarv/anslutning. Mer information se LIP System 21.
- ▶ Montering av keramik kan ske 12 timmar efter det att skarvar, rörgenomföringar osv. har applicerats och förseglats. Badrummet kan tas i bruk 7 dygn efter det att tätskiktet är klart eller 3 dygn efter fogning.

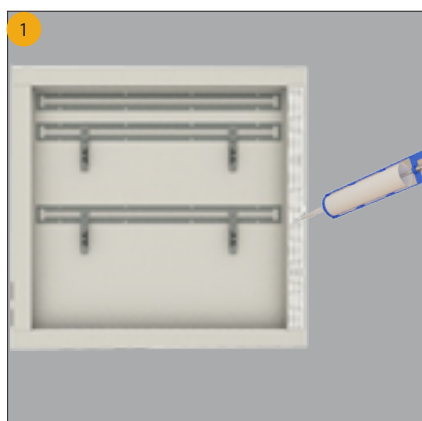


1 Efter slipning och tvättning. Applicera LIP Skarvlim MSP på skåpets fläns och väggytan som manschett skall täcka.

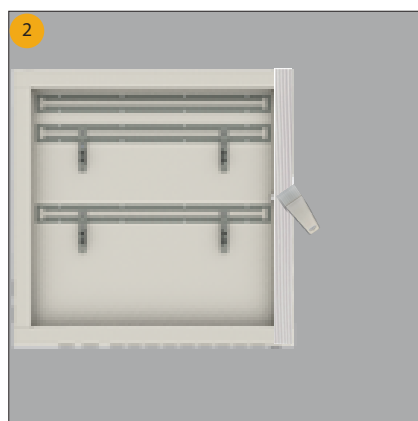

2 Fördela ut limmet med fintandad limspridare.

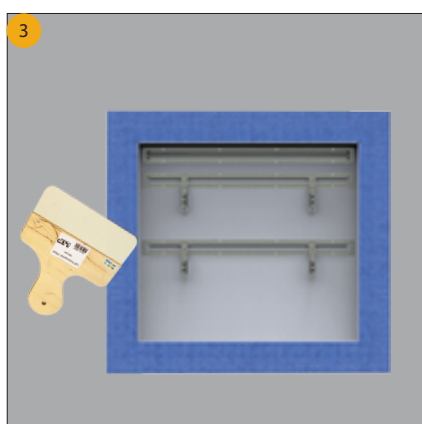

3 Stryk ut manschetten noga med LIP folielimpspackel eller motsvarande, säkerställ så att inga veck, kanaler eller luftblåsor uppstår.

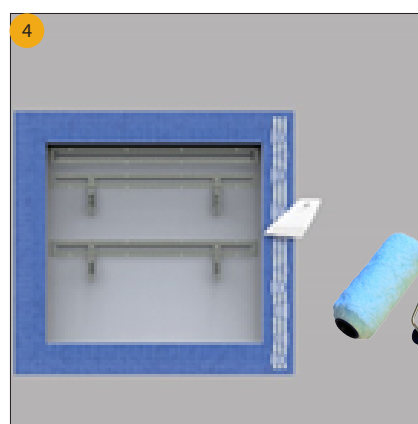

4 Moment 1. Applicera LIP Skarvlim MSP på manschetten. Moment 2. Applicera därefter LIP 2K Folielim eller limmet för valt system på övriga väggytor för en våd i taget med LIP Folielimpspackel eller roller

Ingående LIP produkter mot Wavin inbyggnadsskåp

LIP Skarvlim MSP ingår i både LIP Folie System 27 och 21



LIP Folie
Art. nr. 101300:
0,65 x 30 m = 19,5 m²
Art. nr. 101317:
1,0 x 30 m = 30,0 m²
Art. nr. 101348:
1,0 x 5 m = 5,0 m²



LIP Skarvlim MSP 290 ml
Art. nr. 600541.

Rekommenderade verktyg



Pensel

LIP Foliespackel


52 mm Limspridare

Patron spruta

Fortsättning på nästa sida

Sida 1 av 2

Wavin inbyggnadsskåp med LIP folie system side 2

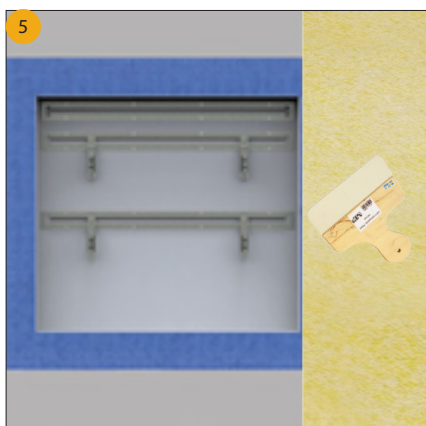

Montera LIP väggfolie i det blöta limmet och överlappa manschetten med minst 5 cm. Börja vid manschetten och arbeta utåt.



Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med LIP MSP Skarvlim (2 strykningar). Och alla övriga skarvar förseglas enligt valt system.

För mer info besök: www.lip.se

LIP
- när man bygger på kvalitet!

Sida 2 av 2

**RI.
SE**
C900217



vatten
täta
våtrum

Byggheramikrådet



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Wavin inbyggnadsskåp med Mapei WP90 och WP200




Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete

1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande.


Arbetsgång

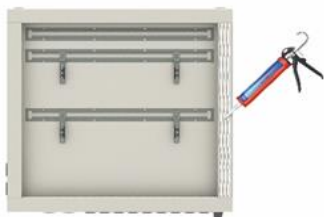

2 - Applicera GKHero pro Folielim på skåpets fläns. Stryk ut med fintandad limspidare.



4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

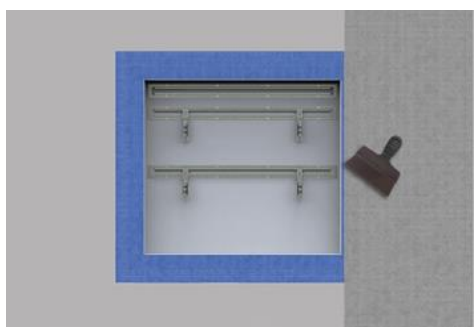

6 - Montera GKHero Våtrumduk överlappa manschetten med minst 35 mm.


Övrig väggyta monteras enligt GKHero Pro våtrumsfolie anvisning.



3 - Applicera GKHero pro Folielim på övriga väggytan som manchetten skall täcka.



5-Applicera GKHero pro Folielim på manschetten. Applicera GKHero pro Våtrumsmembran på övrig väggyta. En våd i taget.

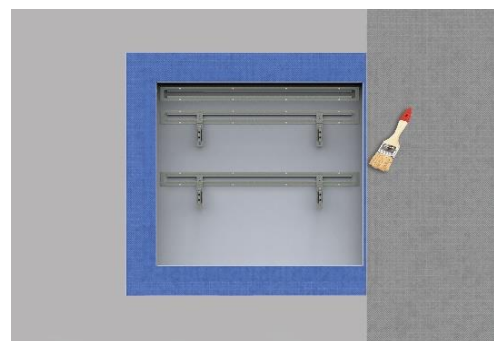

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med GKHero pro Våtrumsmembran(2 strykningar)



C900217



För mer info besök: www.gkheropro.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Wavin inbyggnadsskåp med Midun våtrumsfolie




Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete

1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande. Prima väggytan med Midun prim


Arbetsgång

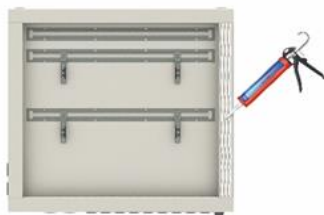

2 - Applicera Midun Skarvlim Våtrum på skåpets fläns. Stryk ut med fintandad limspidare.



4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

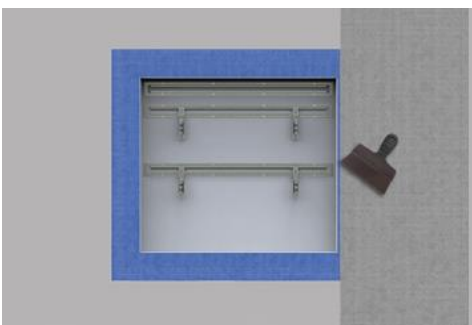


6 - Montera Midun våtrumsfolie överlappa manschetten med minst 35 mm.

Övrig väggyta monteras enligt Midun Våtrumsfolie anvisning.


RI
SE

C900217


midun®

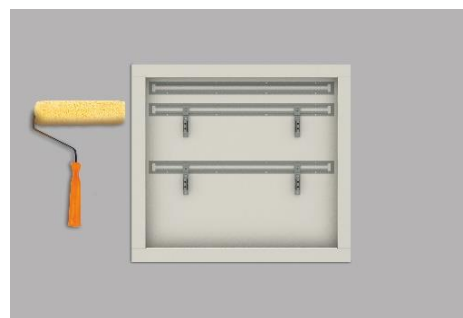

3 - Applicera Midun Skarvlim Våtrum på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

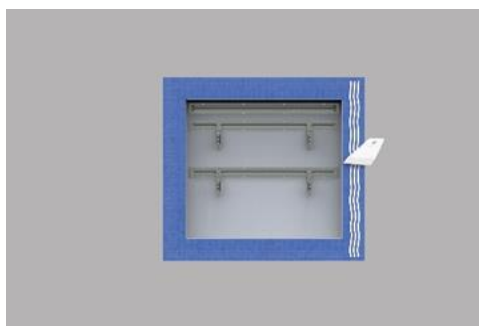

5- Applicera Midun Skarvlim Våtrum på manchetten Applicera Midun Tätmembran på övrig väggyta. En våd i taget.

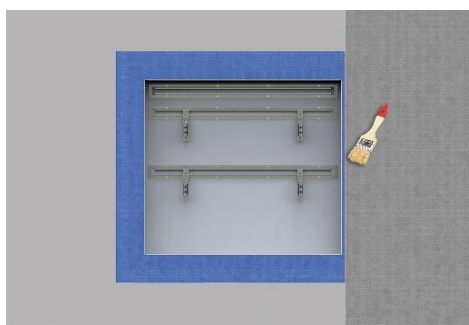

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Midun Tätmembran(2 strykningar)

För mer info besök: www.byggmax.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Wavin inbyggnadsskåp med Mira Vapourmat 100




Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete

1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande.


Arbetsgång

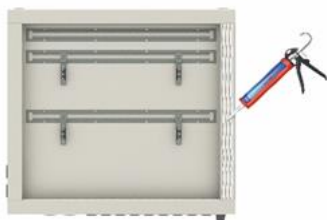

2 - Applicera Mira 3690 one-seal på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspridare.



4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

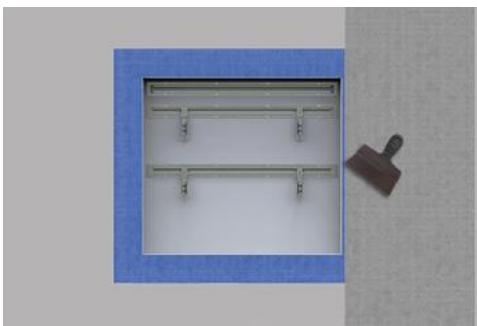

6 - Montera Mira folie en våd i taget överlappa manschetten med minst 5 cm.

Övrig väggyta monteras enligt Mira 4500 Vapourmat 100 anvisning.


RI
SE

C900217


mira
byggeprodukter a/s




Byggheramikrådet

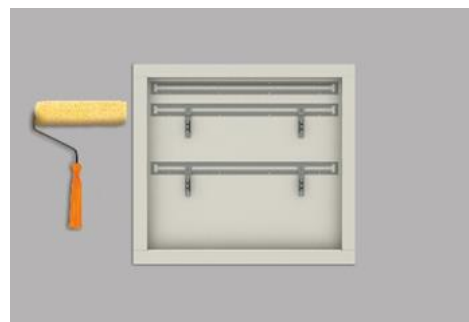

3 - Applicera Mira 3690 one-seal på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

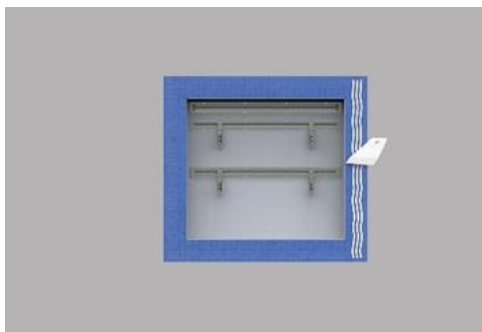

5- Applicera Mira 3690 one-seal på manchetten och Mira 4400 Multicoat / 4630 aqua-flex 2K membran på övrig väggyta. En våd i taget.

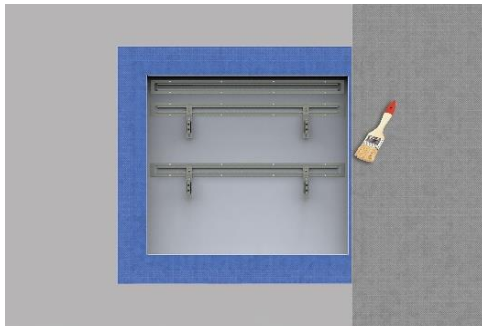

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Mira 3690 one-seal.

För mer info besök: www.mira.eu.com



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Wavin inbyggnadsskåp med PCI VG2014



Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete

1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande. Prima väggytan med Gisogrund 404 / Gisogrund Rapid.

Arbetsgång




2 - Applicera PCI Pecitape Bond på skåpets fläns. Stryk ut med fintandad limspidare.




3 - Applicera PCI Pecitape Bond på övriga väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

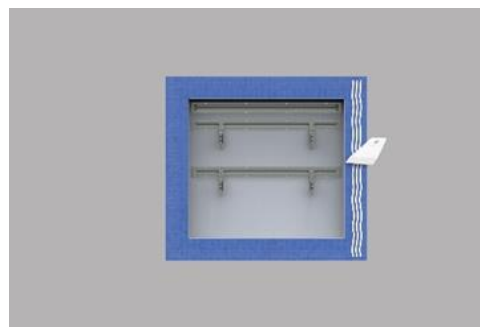

5- Applicera PCI Pecilastic W-Lim på manchetten och övrig väggyta. En våd i taget.

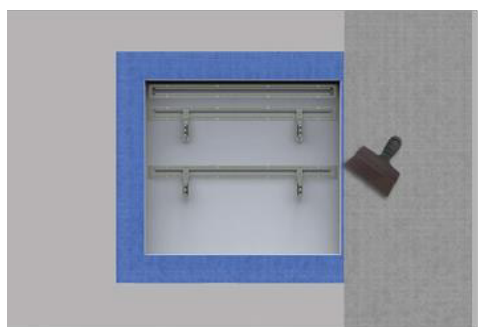

6 - Montera PCI Pecilastic W folie överlappa manchetten med minst 5 cm.

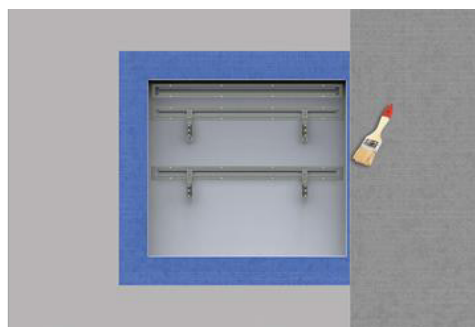

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med PCI Pecilastic W-Lim.

Övrig väggyta monteras enligt PCI V2014 anvisning.



För mer info besök: www.pci-sverige.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Wavin inbyggnadsskåp med Schönox WSF



Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.


Förarbete

1- Torka rent skåpets stålfläns med SIKA Clean P, T-Sprit eller liknande.

Arbetsgång




2 - Applicera Wetstop Foilseal på skåpets fläns. sprid ut limmet med fintandad limspidare.

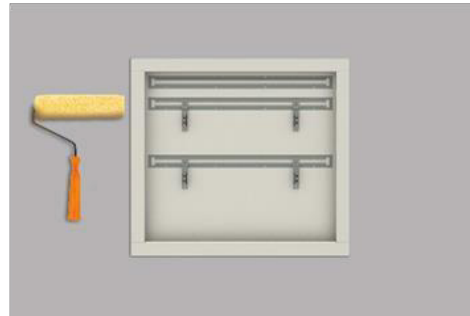


3 - Applicera Schönox iFIX eller Schönox HA på väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

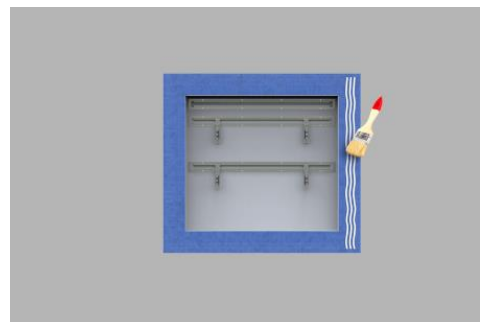

5- Applicera Schönox iFIX på manchetten och övrig väggyta. En våd i taget. (Pensel / Roller)

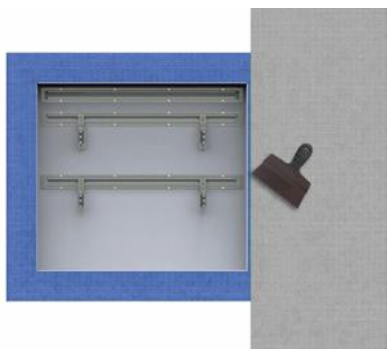

6 - Montera Schönox WSF folie överlappa med minst 5 cm. (Schönox folie är blå, bilden är en illustration)

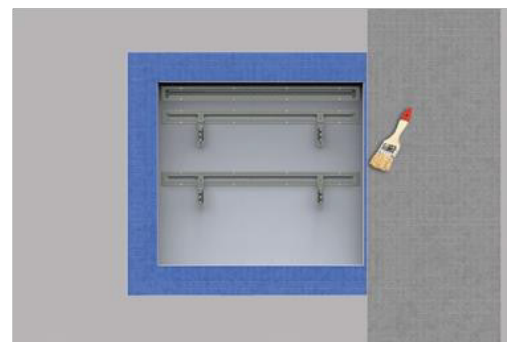

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Schönox iFIX (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt Schönox Folie anvisning.



För mer info besök: www.schonox.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Wavin inbyggnadsskåp med Sense Pro System




Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete

1- Torka av skåpste stålfäns med T-Sprit eller liknande

Arbetsgång

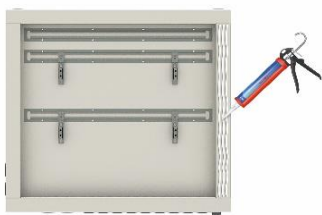

2 - Applicera Sense Pro System Skarvlim på skåpets fläns. Stryk ut med fintandad limspridare.




4- Stryk ut manschetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




6 - Montera Sense Pro System Våtrumsfolie överlappa manschetten med minst 5 cm.


Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Sense Pro System.

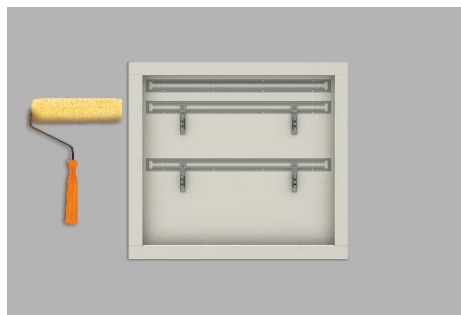

3 - Applicera Sense Pro System Tätmembran på övriga väggytan som manschetten skall täcka.

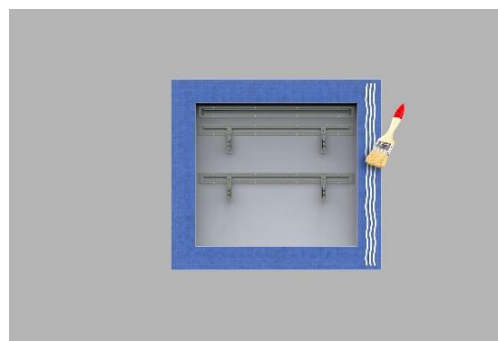

5- Applicera Sens Pro System Skarvlim på manschetten och Sense Pro System Tätmembran på övrig väggyta.

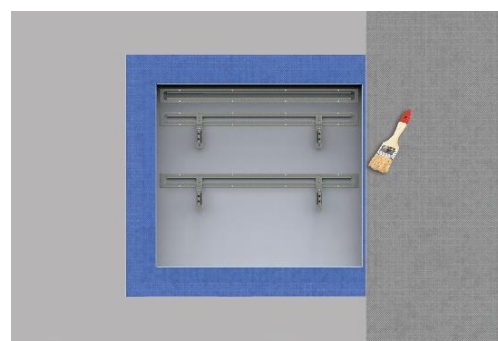

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Sense Pro System Tätmembran (2 strykningar)



För mer info besök: www.senseprosystem.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Wavin inbyggnadsskåp med Sopro AEB 815 Tätskiktsfolie




Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.


Förarbete

1- Torka rent skåpets stålfläns med Sopro GR 701, T-Sprit eller liknande. Prima övrig väggyta med Sopro GD 749 primer.

Arbetsgång

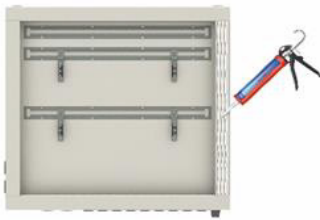

2 - Applicera Sopro Racofix 818 monteringslim på skåpets fläns. Stryk ut med fintandad limspredare, stålspackel.

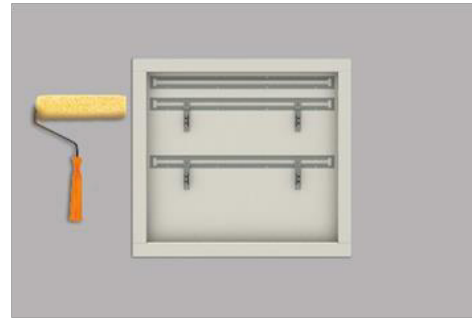


3 - Applicera Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim på väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Sopro FDK 415 fixering- & tätlim på manschetten och övrig väggyta. En våd i taget.

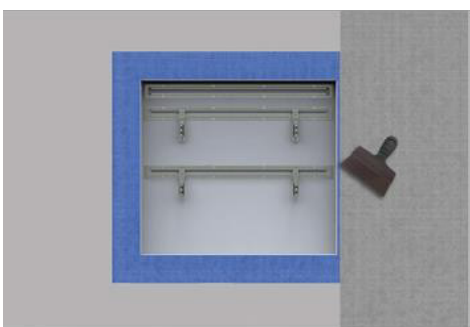

6 - Montera Sopro AEB 815 folie överlappa manschetten med minst 5 cm.

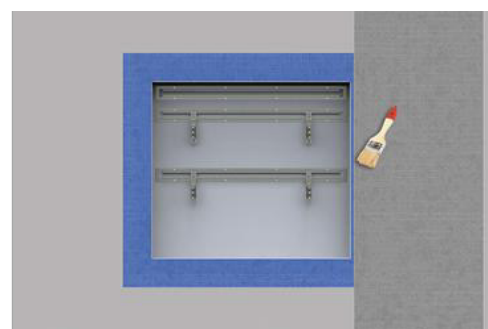

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Sopro FDK 415 fixering- & tätlim

Övrig väggyta monteras enligt Sopro AEB 815 monteringsanvisning anvisning.

RI
SE

C900217

Sopro
Byggkemi

vatten
täta
våtrum
Byggheramikrådet

För mer info besök: www.sopro.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Wavin inbyggnadsskåp med Weber Tec Foliesystem




Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete

1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande.


Arbetsgång

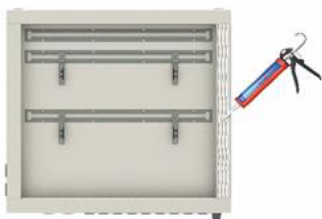

2 - Applicera webertec tillbehörslim på skåpets fläns. Stryk ut med fintandad limspidare.



4- Stryk ut manschetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

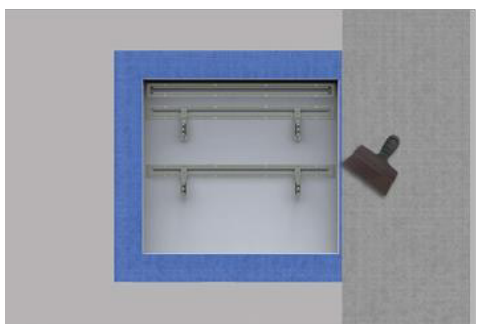


6 - Montera webertec folie stryk noga ut folien med plastspackel. överlappa manschetten med minst 50 mm.



3 - Applicera webertec folie -skarvlim alt. webertec membran och folie lim på övrig väggyta som manchetten skall täcka.



5- Applicera webertec folie- och skarvlim alt. tillbehörslim på manschetten. Applicera webertec folie- och skarvlim, alt. membran och folielim på övrig väggyta.

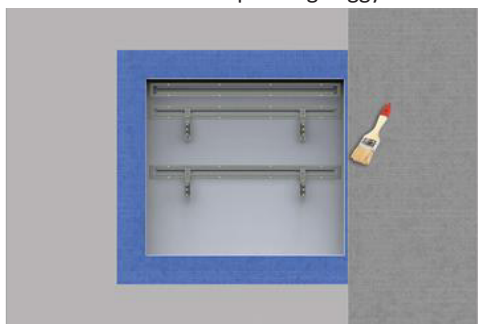

7 - Försegla skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med webertec folie- och skarvlim.

RI
SE

C900217

weber
SAINT-GOBAIN

vatten
täta
våtrum
Byggheromikrådet

Övrig väggyta monteras enligt weber Tec Foliesystem anvisning.



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Wavin inbyggnadsskåp med Zebra duk




Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete

1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande.

Arbetsgång

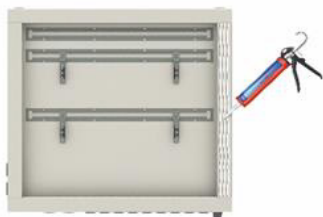


2 - Applicera Zebra spärrlim på skåpets fläns. Stryk ut med fintandad limspidare.




3 - Applicera Zebra spärrlim på övrigg väggyta som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

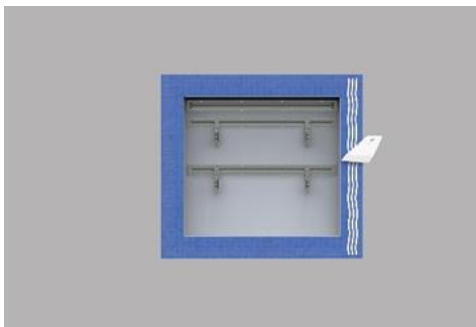

5- Applicera Zebra Spärrlim på manschetten Applicera Zebra Membran på övrig väggyta.

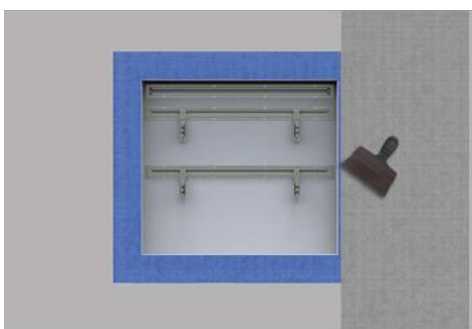

6 - Montera Zebra duk överlappa manschetten med minst 35 mm.

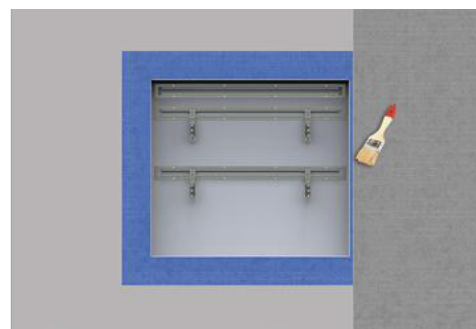

7 - Förslut skarven mellan nischen och manschetten samt mellan manschetten och folien med Zebra membran.

Övrig väggyta monteras enligt Zebra duk anvisning anvisning.



För mer info besök: www.zebrasystems.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.