


Monteringsvejledning


Sokkelværktøj

montage af **bundmodul**
med sokkelværktøj

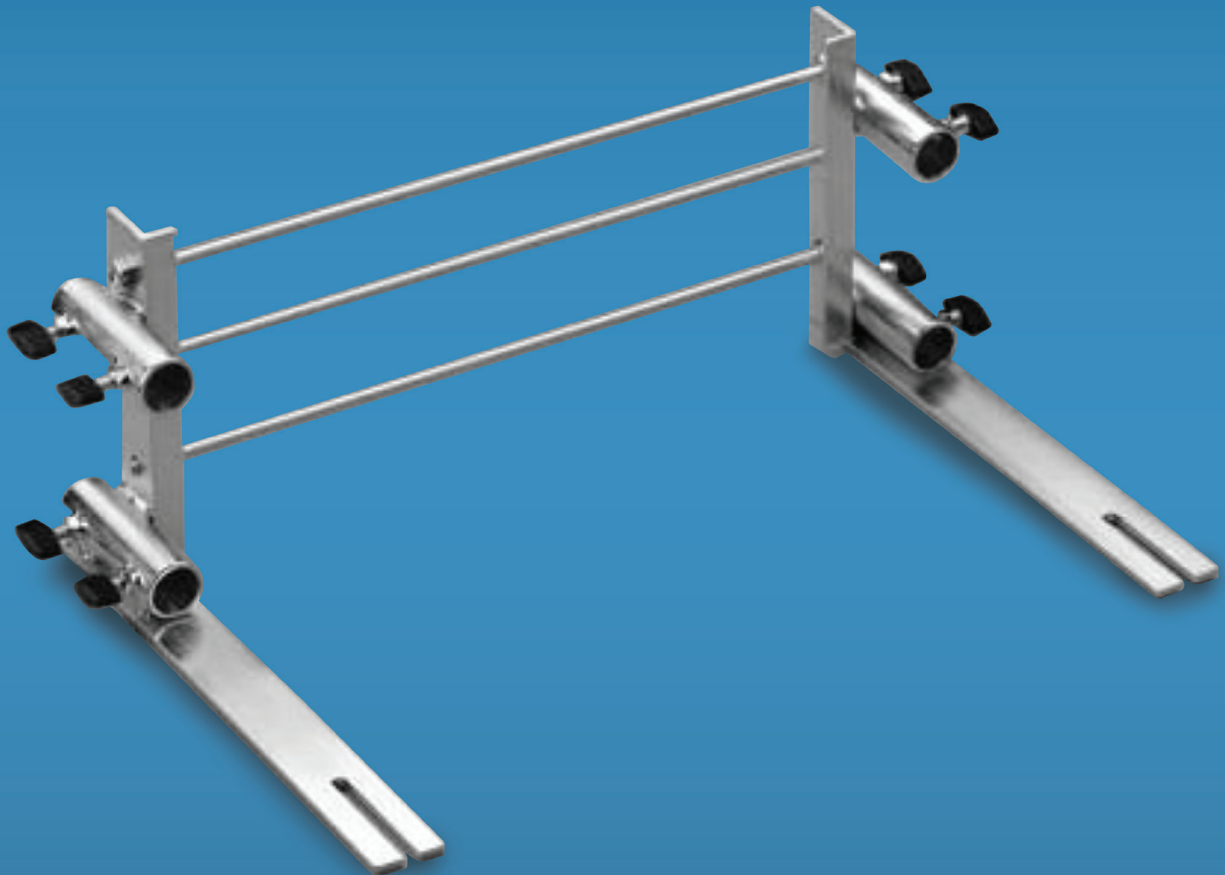

Montage af bundmodul med sokkelværktøj

1. Monter sokkelbeslaget i ønsket højde, med center afstand på skrueslidserne på 480 mm. Spænd kun let til, således at sokkelbeslagene kan trækkes op og fri af skruerne igen.
2. $\frac{3}{4}$ " rør (spyd) føres gennem de lodrette fastspændingsrør på siderne af sokkelbeslagene, og skrues til med vingeskruerne.
3. Sæt bundmodulet på plads i vinklerne på sokkelbeslagene.
4. M10 gevindjernet føres gennem hullerne på sokkelbeslaget og bundmodulet, og spændes til med M10 møtrikker i begge ender. Disse gevindjern fungerer nu også som "styr" for pex-rørene.
5. Placer et stykke styropor foran sokkelbeslaget, således at dette ikke indstøbes når gulvet støbes.
6. Isolér $\frac{3}{4}$ " rør (spyd) med rørsåle imod støbebetonen.
7. Montering af pex-rør kan nu påbegyndes.
8. Efter støbning af gulvet, kan sokkelværktøjet og spyddet fjernes og genbruges ved næste anlæg.

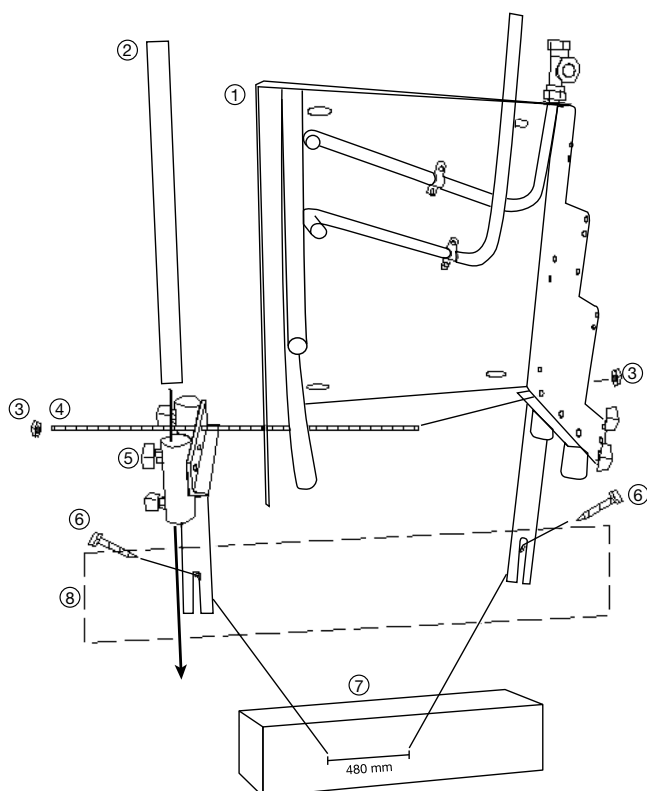

Figur nr.	Betegnelse
1	Bundmodul*
2	$\frac{3}{4}$ " rør som spyd
3	M10 møtrik (6 stk.)
4	M10 gevindstang (3 stk.)
5	Sokkelværktøj
6	M8 fransk skrue eller tilsvarende*
7	Sokkelsten*
8	Styropor*

* Medfølger ikke.