

Håndtering af PPSU fittings

Pakning af gevind:

Vi anbefaler på det kraftigste brug af PTFE tape til pakning af gevind, som skrues i vores produkter af PPSU. Alternativt kan pakgarn anvendes sammen med paksalve. Her er det vigtigt at gevindet ikke pakkes mere end at gevindtoppene forbliver synlige, da for meget pakgarn kan medføre skade på det indvendige gevind.

Montering af fittings i Tigris PPSU koblingsdåse

Start ved at skrue excentriker eller hane i med hånden, derefter skal du med egnet værktøj skrue maksimalt 2 omgange yderligere i.

Maksimalt 3,5-4 omgange i alt.


- ⓘ Det er ikke tilladt at benytte Loctite sammen med Wavins PPSU produkter
- ⓘ Flydende gevindtætning må ikke anvendes sammen med Wavins PPSU produkter
- ⓘ Wavins PPSU produkter må ikke komme i kontakt med skæreolier af nogen art
- ⓘ PPSU nipler må ikke anvendes direkte i omløber – uanset størrelse

Undgå altid at gevindtilslutningen drejes til gevindenden for at undgå lækager!


Ved montering af brusearmaturer er det vigtigt at der ikke påføres kraft hverken vertikalt eller horisontalt, da plasten ikke har samme brudstyrke som messing. Påførte skader er ikke dækket af vores produktgaranti.




Skæreolie.

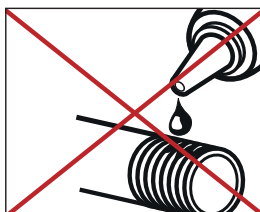


Flydende gevindtætning.

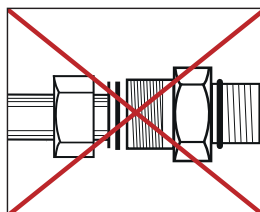

Omløber.

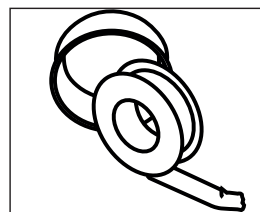

PTFE tape.

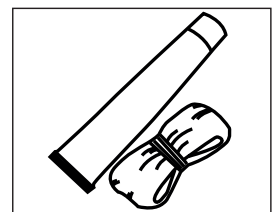

Pakgarn og salve*.

* Ved pakning af K1- og K5-gevindovergange eller gevind der skrues i vores PPSU fittings og koblingsdåser, anbefales det at anvende PTFE (Teflon) tape eller alternativt pakgarn sammen med paksalve. Ved brug af pakgarn og paksalve er det vigtigt, at gevindenderne forbliver fritlagte, og at gevindet kun fyldes let, så gevindtoppene stadig er synlige. For meget pakgarn kan medføre skade på gevindovergangen.