

Instruksjon for konvertering til høyre tilførselsrørtilkobling

Gjelder for skap med ferdigmonterte fordelere



Venstre tilførselsrør


1. Løsne de 4 skruene **1** og ta av de 4 fordelerklemmene **2**
2. Løft opp de 2 fordelerne **3** og dreii dem 180°

Høyre tilførselsrør

3. Plasser de 2 fordelerne **3** i brakettene **4**, monter de 4 fordelerklemmene **2** og stram de 4 skruene **1**
4. Sørg for at frem- og returløpsforbindelsene **5** er i linje med gjennomføringene **6** i bunnen av skapet.
5. Dreii gjennomstrømningsmålerne **7** 180°

Instruksjon for konvertering til høyre tilførselsrørtilkobling

Gjelder for skap med ferdigmonterte fordelere og innreguleringsventiler

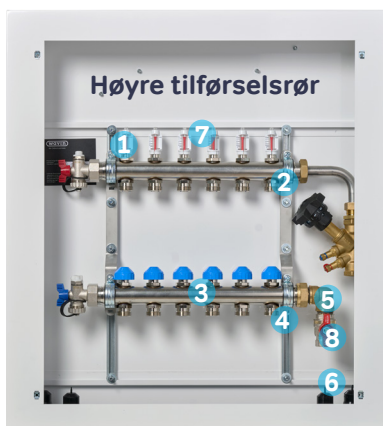

Høyre tilførselsrør

1. Løsne de 4 skruene **1** og fjern de 4 fordelerklemmene **2**.
2. Løft opp de 2 fordelerne **3** og dreii dem 180°.

Venstre tilførselsrør

3. Plasser de 2 fordelerne **3** i brakettene **4** monter de 4 fordelerklemmene **2** og stram de 4 skruene **1**.
4. Sørg for at frem- og returløpsforbindelsene **5** er i linje med gjennomføringsringene **6** i bunnen av skapet.
5. Dreii gjennomstrømningsmålerne **7** 180°.
6. Dreii innreguleringsventilen (kule ventil) **8** 180°.

Instruktion för att omvandla till höger anslutning av tillopp och returrörsanslutningarna för skåp med Pre-fabricerade Fördelarrör



Vänster anslutning

1. Lossa de 4 skruvarna ① och ta bort de 4 fördelarfästena ②
2. Lyft upp de 2 Fördelarrören ③ och vrid dem 180°

Höger anslutning

3. Placera de 2 Fördelarrören ③ i Fördelarrörshållarna ④ montera de 4 fördelarfästena ② och dra åt de 4 skruvarna ①
4. Se till att tillopps- och returrörsanslutningarna ⑤ är i linje med 48mm rörgenomföringarna ⑥ i botten av skåpet.
5. Vrid flödesmätarna ⑦ 180°

Instruktion för att omvandla till höger anslutning av tillopp och returrörsanslutningarna för skåp med Pre-fabricerade Fördelarrör och Strypventil



Höger anslutning

1. Lossa de 4 skruvarna ① och ta bort de 4 fördelarfästena ②.
2. Lyft upp de 2 Fördelarrören ③ och vrid dem 180°

Vänster anslutning

3. Placera de 2 Fördelarrören ③ i Fördelarrörshållarna ④ montera de 4 fördelarfästena ② och dra åt de 4 skruvarna ①
4. Se till att tillopps- och returrörsanslutningarna ⑤ är i linje med 48mm rörgenomföringarna ⑥ i botten av skåpet.
5. Vrid flödesmätarna ⑦ 180°
6. Vrid kulventilen ⑧ 180°