


PVC Putwandinlaat

Onderdelen in de verpakking:

- ⊙ Halve PVC mof
- ⊙ Rubber manchet
- ⊙ Montage instructies

Instructies

- 1] Open de verpakking en controleer de onderdelen.
De Onderdelen moeten onbeschadigd en vrij van vuil en vet worden geïnstalleerd.
- 2] Bepaal de grootte van de benodigde boordiameter.
 - ⊙ PVC Putwand inlaat 110 mm - boor 127 mm
 - ⊙ PVC Putwand inlaat 125 mm - boor 146 mm
 - ⊙ PVC Putwand inlaat 160 mm - boor 177 mm

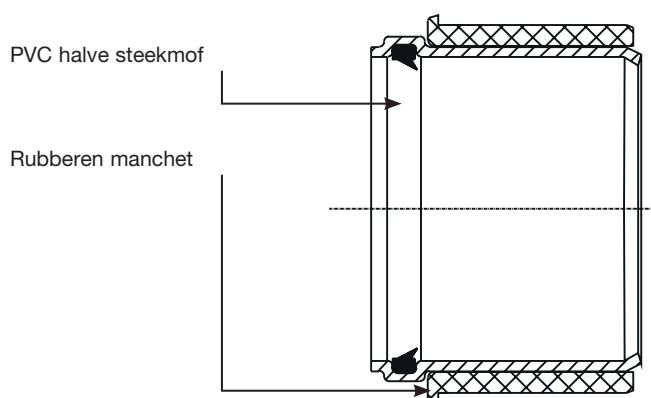

- 3] Boor met een Tegra 'gat-boor' een gat in de schacht. Boordiameter is afhankelijk van de aan te sluiten diameter.



- 6] Plaats (duw) de putwand inlaat in de rubberen manchet. Zo nodig met gebruik van een stootijzer.



- 4] Verwijder de bramen en plaats de rubber manchet in het geboorde gat.



- 7] De compleet geïnstalleerde putwand inlaat.



- 5] Smeer de geplaatste rubber manchet, aan de binnenzijde, in met glijmiddel.



- 8] Schuin de buis af. Smeer glijmiddel in de mof van de putwandinlaat en duw de buis op z'n plaats.