


# Monteringsvejledning for Wafix<sup>®</sup> gulvafløbssæt, VA-godkendt

Wafix<sup>®</sup> gulvafløbssæt består af:

I tilløbet fjernes proppen let med hammer/skrutetrækker.

Gulvafløb kan anvendes separat og passer direkte i Ø110 mm muffer.

Gulv-afløb



Vandlås-indsats




Påsmøres glidemiddel


Gulvbrønd






40 eller 50 mm tilløb

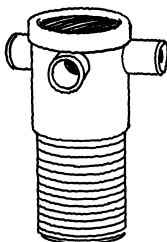

Om nødvendigt kan brønd og afløb kortes af

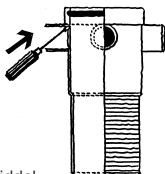

Gulvbrønd kan monteres med tilløb over eller i klaplaget.

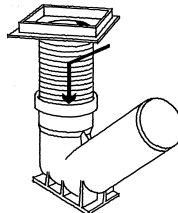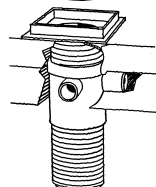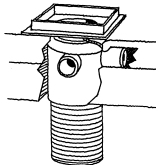

Ved rensning af afløb løftes vandlåsklokken ved hjælp af en flad tang.



Godkendelse  
VA 2.42/19445