


# Wavin fördelarskåp för golvvärme

- ① Wavin fördelarskåp för golvvärme levereras i två storlekar, 2–7 slingor respektive 2–12 slingor. Utan användning av ändstyckesats kan antalet slingor utökas.
- ② Wavin fördelarskåp kan användas för alla typer av golvvärmerör. De förmonterade tätningarna passar till rör i dimension  $\text{Ø}16\text{--}\text{Ø}20$ .
- ③ Dörren har gångjärn med snabbkoppling för enkel montering och demontering.
- ④ Stänkskydd i genomskinlig polyester.
- ⑤ Levereras med 4 st hållare, DIN-skena för montering av Wavin AHC-styrning, tätningar i botten och på sidorna.
- ⑥ STD-färg dörr/ram – RAL 9016 vit.
- ⑦ Kontakta Wavin för mer information.

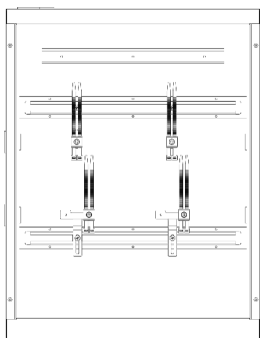


1




2



3

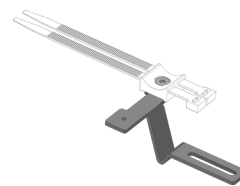

4



5



6



7



8



9




10


- 1] Fördelarskåp i aluminium med fästen, monteringsband och genomföringar
- 2] Universalgenomföring för rör 16–25 mm
- 3] Universalgenomföring för rör 28–34 mm
- 4] Nedre fördelarfäste med band
- 5] Övre fördelarfäste med band

- 6] Dräneringsset
- 7] Stänkskydd
- 8] Ram och lucka
- 9] Skruv för infästning av ram i skåp
- 10] Verktyg för utbyte av inrerör


## MONTERINGSANVISNING

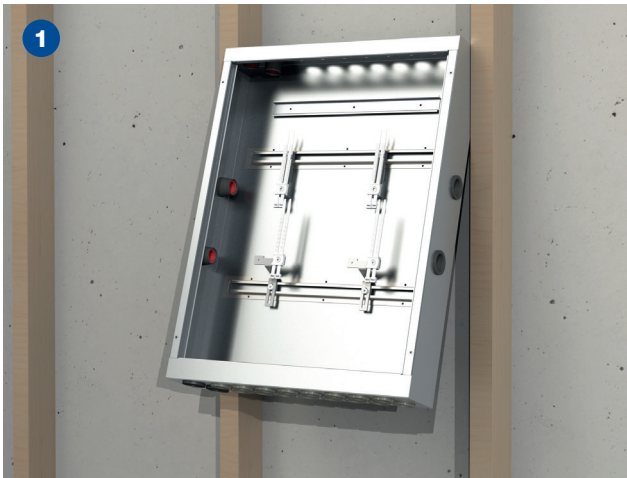

Skåpet placeras mellan reglar. Skruva fast med en infästningsskruv. Montera skåpet rakt, följ pilmarkeringen. Skåpets framkant får inte sticka ut från färdig vägg. Skåpet kan inte placeras i våtzon 1. Rekommenderad höjd över färdigt golv är minst 500 mm.

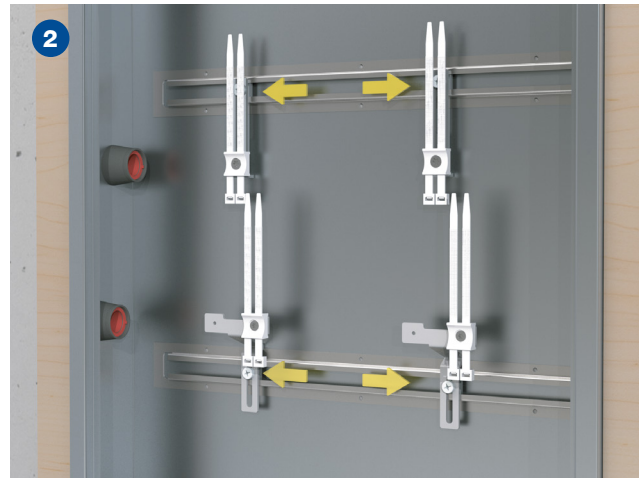


Lossa skruvarna till fästena och justera dessa i förhållande till fördelaren. Häkta fast fördelaren med banden. Börja med den översta fördelaren och montera sedan GV-rören. Sätt därefter på den nedre fördelaren. Dra inte åt banden innan ändstyckena och ventilerna har monterats.

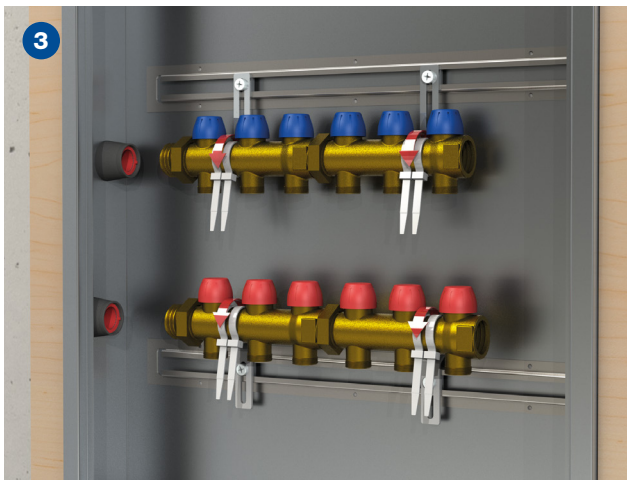


Placera fördelarna centrerade mot skåpgenomföringen. Dra åt banden och skruva åt fördelarfästet. Fästena kan flyttas i höjd- och sidled. Banden har två placeringar på det nedersta fästet.




Montera styrenheten på DIN-skena överst i skåpet. Det finns spår på baksidan av styrenheten. Skruva av de blå kåporna och montera hållarna för styrdonen.

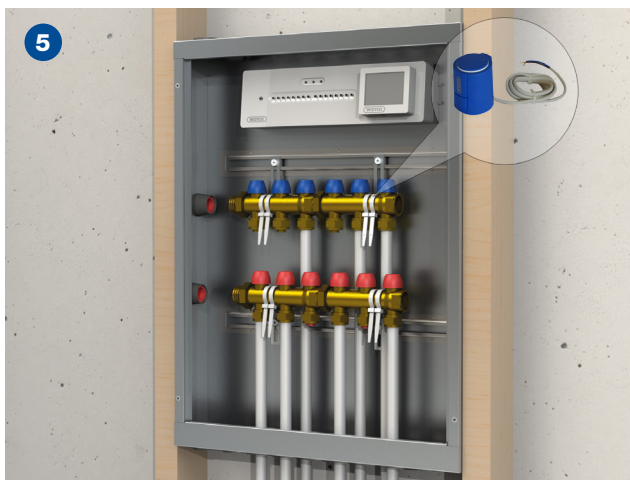

5 Anpassa längden på kablarna från styrdonen och koppla dessa till kontrollpanelen. Fronten på panelen tas bort genom att man lossar skruven till höger.

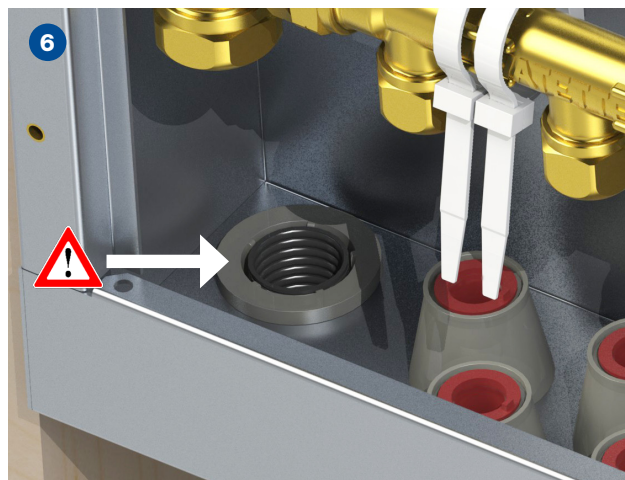

6 För dränering. Vänd genomföring och dra dräneringsröret nerifrån och upp.

 Dräneringsröret ska inte sticka upp över genomföringens ovankant.



7 Ramen fästs med de 4 medföljande skruvarna (M4 x 40) och dörren monteras i ramen. Ramen är märkt med "upp" och dörren är omhållningsbar/vändbar.



8 Slingöversikten fylls i, signeras och sätts upp på dörren. Stänkskydden monteras genom att föra in dem i toppen av skåpet och därefter i slitsen i nedkant. Stänkskyddet är en del av installationen och ska alltid monteras efter färdig installation. Om någon genomföring ej används ska skyddstopp sitta kvar i genomföringen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Wavin Sverige | Kjulamön 6 | 635 06 Eskilstuna  
Tel. +46 (0)16 541 00 00 | Fax +46 (0)16 541 00 01 | wavin@wavin.se | Connect to better på [www.wavin.se](http://www.wavin.se)

**Mexichem**  
Building & Infrastructure

**WAVIN**  
CONNECT TO BETTER

Mars 2018 - version 2