

Wavin V-Kon Seitenanschluss

Arbeitsschritte

1. Ausreichend Gleitfett (Gleitmittel für Betonrohre) in der Bohrleibung und am Lamellenring auftragen.




2. Wavin V-Kon Seitenanschluss mit seinem Spitzende in die Öffnung eindrücken bis die Kupplung anliegt.



Achtung:

Darauf achten, dass der Krümmungsradius des Stützens entsprechend dem Radius in der Bohrleibung positioniert wird!

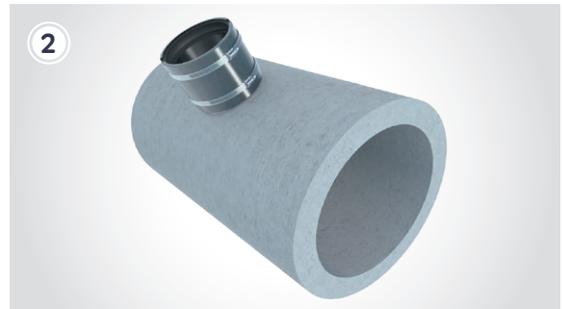

3. Durch den Anschluss hindurchgreifen und den Sitz prüfen.



4. Das gewünschte Zulaufrohr anschließen und alle Schlösser mit 15 Nm schließen bzw. nachziehen.

