



Ficha Técnica

Assentos Sanitários Comfort



Assentos Sanitários Comfort

PREDIAL >> ACESSÓRIOS >> ASSENTOS SANITÁRIOS



1. Apresentação do Produto

1.1 Função

Complemento da bacia sanitária, que tem a função de ser o meio de abertura e fechamento da bacia, além de assento para uso, garantindo maior higiene ao usuário.

1.2 Aplicações

Utilizado em bacias sanitárias.

2. Características Técnicas

Modelo Thema

- Compatível com Incepa: Thema;
- Assento almofadado fabricado em EVA;
- Tampa fabricada em Polipropileno (PP);
- Cor: Branco;
- Superfície lisa.

- Assento almofadado fabricado em EVA;
- Tampa fabricada em Polipropileno (PP);
- Cor: Branco;
- Superfície lisa.

Normas de Referência

NBR 16729 – Assentos Sanitários.

Modelo Sabatini

- Compatível com:
 - Icasa: Sabatini
 - Santa Clara: Dona Beja
 - Ideal Standard: Paris
 - Fiori: Flox

Itens Complementares

- Anel de vedação para vaso sanitário;
- Espude;
- Caixa de descarga EcoCaixa;
- Tubos de descida.

3. Benefícios

- Almofadado e confortável;
- Acabamento liso;
- Fácil limpeza.


4. Informações Complementares

4.1 Montagem


1º - Identifique os componentes de montagem dentro da embalagem;

1 – Bases ajustáveis


2 – Parafusos
3 – Porcas
4 – Suportes ajustáveis
5 – Tampas de acabamento

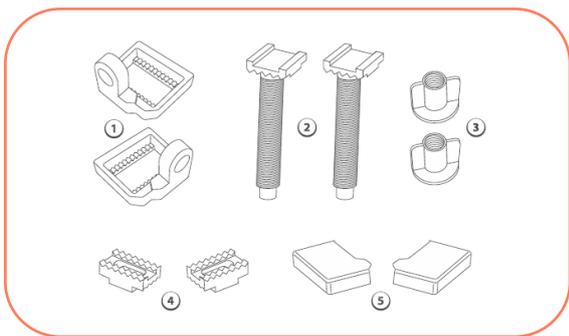


2° - Desencaixe a tampa do assento e, em seguida, encaixe as bases ajustáveis no eixo do assento;

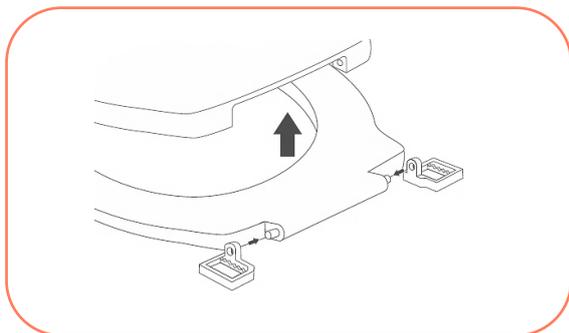

3° - Posicione o assento alinhando as bases aos furos da louça sanitária;

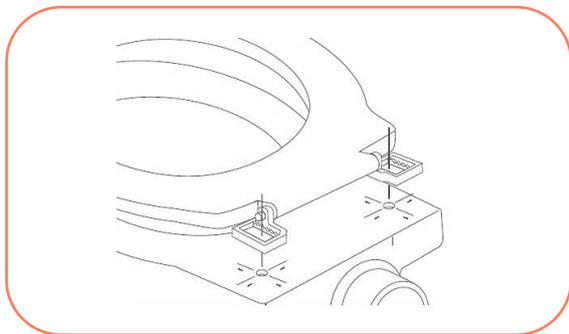


4° - Coloque os suportes ajustáveis e os parafusos;

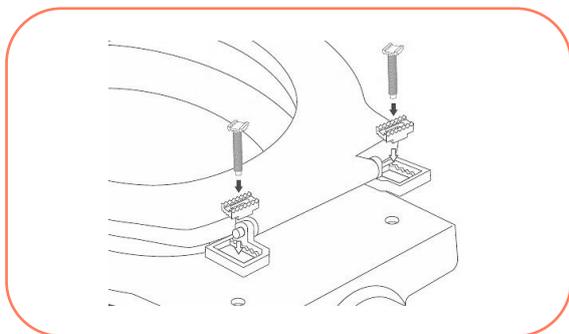


5° - Com movimentos para frente e para trás, regule os suportes ajustáveis e com


movimentos laterais, regule os parafusos para conseguir o melhor posicionamento do assento;

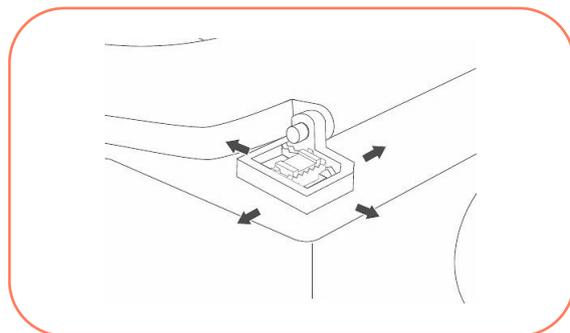

6° - Rosqueie as porcas firmemente nos parafusos, até que o assento fixe na louça;

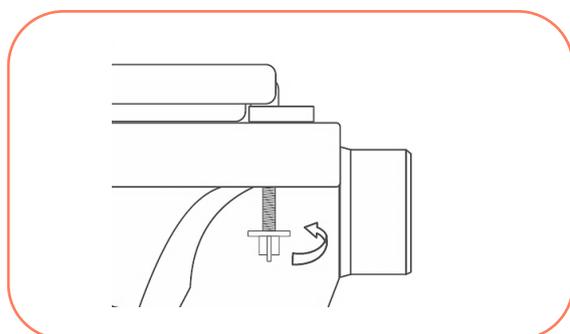

7° - Encaixe as tampas de acabamento sobre as bases, encaixe a tampa do assento novamente e observe o alinhamento entre o assento e a louça. Ajuste caso necessário.

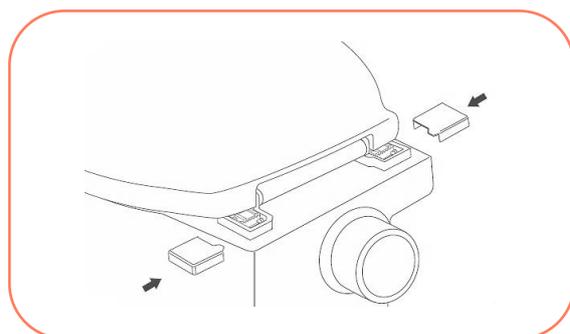

4.2 Transporte e Armazenagem

Armazenar o produto em sua embalagem original em local seco, arejado e livre de radiação solar direta.

Durante o transporte, não submeter o produto a impactos.

4.3 Manutenção

Para limpeza do assento, utilize um pano úmido com detergente ou sabão neutro. Não utilize


produtos químicos agressivos que possam danificar a superfície ou amarelar o produto.

5. Itens da Linha

Modelo THEMA almofadado

Código	Descrição do produto	UR	Peso unit (gramas)	EAN unitário	EAN embalagem
95204	ASSENTO SANIT THEMA COMFORT BR	2	1.030,2	7891960801553	7891960801546

*Incepa: Thema

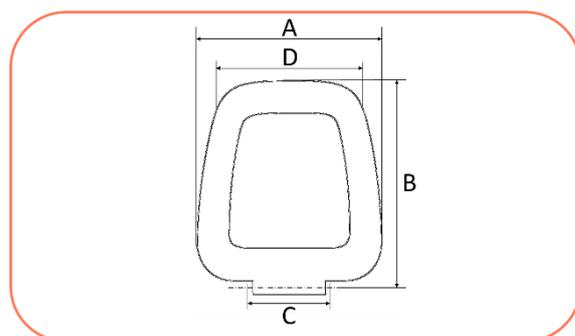

MODELO	A	B	C	D
THEMA	360	420	155-170	280

* medidas aproximadas em milímetros (mm).

Modelo SABATINI almofadado


Código	Descrição do produto	UR	Peso unit (gramas)	EAN unitário	EAN embalagem
95205	ASSENTO SANIT SABATINI COMFORT BR	2	978,3	7891960801539	7891960801522

*Incepa: Thema

*Santa Clara: Dona Beja

*Ideal Standard: Paris

*Fiori: Flox

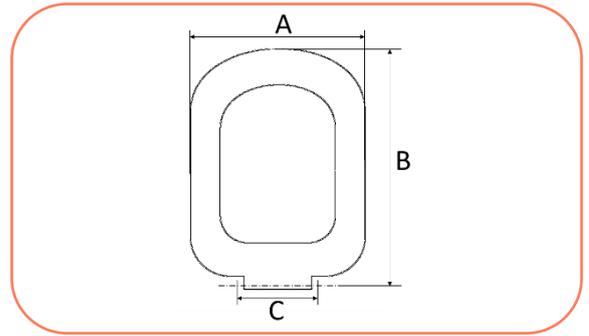

MODELO	A	B	C
SABATINI	360	440	145-160

* medidas aproximadas em milímetros (mm).

wavin